Freezer
user manual

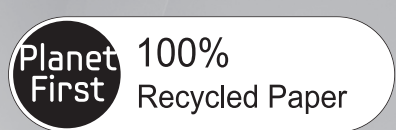

This manual is made with 100% recycled paper.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Free Standing Appliance

Code No. DA99-01951T REV(0.6)

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your freezer may differ slightly from those described in this manual.

Important safety symbols and precautions:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death.**
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage.**

OTHER SYMBOLS USED

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them explicitly.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

• Do not install the freezer in a damp place or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
• Do not place this freezer in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.
• Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
- Improper use of the ground plug can result in electric shock.
• Do not plug several appliances into the same multiple power board. The freezer should always be plugged into its own individual electrical which has a voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
• Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
• Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.

• This freezer must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
• If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock of fire.
• Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and cause fire or electric shock.
• When moving the freezer, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
• Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the freezer.
• Keep the packing materials out of reach of children.
- There is a risk of death from suffocation if children put them on their head.
• The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

• The freezer must be grounded.
- You must ground the freezer to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the freezer.

• If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
• The fuse on refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in electric shock or personal injury.

CAUTION CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

• Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
• Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

• Do not insert the power plug with wet hands.
• Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
• Do not put a container filled with water on the freezer.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
• Do not let children hang on the door. If not, a serious injury may occur.
• Do not let children enter inside of the freezer. There is a risk of children entrapment.
• Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
• Do not store volatile or flammable substances in the freezer.
- The storage of benzene, thinner, alcohol, ether, LP gas and other such products may cause explosions.
• Do not store pharmaceuticals products, scientific materials or temperature sensitive products in the freezer.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the freezer.
• Do not place or use electrical appliance inside the freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
• Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.

• Do not disassemble or repair the freezer by yourself.
- You run risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
• If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
• Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agents.

• If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
• If the products equipped with LED Lamp, do not disassemble Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agents.

CAUTION CAUTION SIGNS FOR USING

• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.

• To get Best performance of product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the freezer compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before put it into the freezer.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already food.
• Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
• There is no need to disconnect the freezer from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, Remove all the food if you are going away for the three weeks or more. Unplug the freezer and clean it, rinse and dry.
• Fill water tank, ice tray, water cubes only with potable water.

• If the freezer is damaged by water, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.

CAUTION SIGNS FOR CLEANING

• Do not directly spray water inside or outside the freezer.
- There is a risk of fire or electric shock.
• Do not spray inflammable gas near the freezer.
- There is a risk of explosion or fire.

• Remove any foreign matter or dust from the power plug pins. But do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.
• Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.

• Unplug the freezer before cleaning and making repairs.

SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

• When disposing of this or other freezers, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
• Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
• R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the freezer to see which refrigerant is used for your freezer. When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product. Cyclopentane is used as a insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broke in the open space.
• If the appliance contains iso-butane refrigerant (R600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
• Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
• In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
The room must be 1m³ in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

• In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your freezer temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- But Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
• If the key is provided with freezer, the keys should be kept out of the reach of children and not in vicinity of the appliance.
• The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the freezer) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
• Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
• Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement. But If you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food in several layers of newspaper.
• Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
  Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
  You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
  The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator.
  Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

contents

SETTING UP YOUR FREEZER 06

OPERATING YOUR FREEZER 09

MAINTAINING YOUR FREEZER 11

TROUBLESHOOTING 13

setting up your freezer

GETTING READY TO INSTALL THE FREEZER

Congratulations on your purchase of this Samsung Freezer. We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.

- This freezer must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.

WARNING Pull the power plug out of the socket before changing the interior light of the freezer.
- Otherwise, there is a risk of electric shock.

Selecting the best location for the Freezer

- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with flat floor surface.
- A location with enough space for the freezer door to open easily.
- Allow sufficient space for air circulation of the internal cooling system. If the freezer does not have enough space, the internal cooling system may perform more.

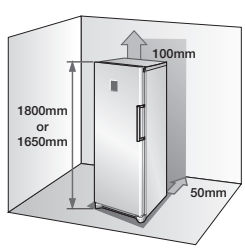

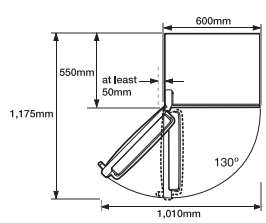

- Height of the product may be different depending on the models.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Do not install the freezer in a place with the temperature lower than 10°C.

CAUTION Pull the unit straight out when installing, servicing or cleaning behind the freezer and push it straight back after work is complete. Make sure your floor can support fully loaded freezer.

REVERSING THE FREEZER DOOR

WARNING Samsung recommends that reversing of the door opening is only completed by Samsung approved Service providers. This will be on a chargeable basis and at the customers expense.

Any damage caused while attempting to reverse the door opening is not covered under the appliance manufactures warranty. Any repairs requested due to this circumstance will be completed on a chargeable basis at the customers expense.

Required Tools (Not provided)

		
Phillips Head Driver (+)	Flat Head Driver (-)	10mm Socket Wrench (for bolts)
		
8mm Socket Wrench (for bolts)	Spanner (for hinge shaft)	4mm Hex Wrench (for bottom hinge shaft)

1. Remove 2 screws on the top of the freezer.

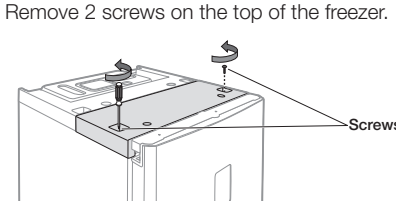

2. Remove the plastic cover and make sure to disconnect the wire connected to it.
After removing the plastic cover, check the parts for reversing the door.

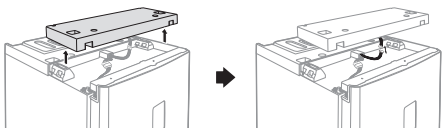

CAUTION Be careful not to damage the electrical wires when removing the plastic cover.

3. Disconnect the wires and then remove 3 bolts.



WARNING Make sure your freezer is unplugged before handling electrical wires.

4. Remove the door from the lower hinge by carefully lifting the door straight up.

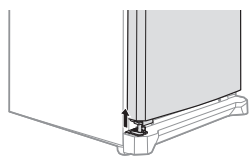

CAUTION Freezer door is heavy, be careful not to injure yourself when removing the freezer door.

5. Separate the front leg cover after removing 2 screws.

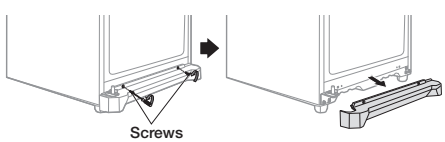

6. Unscrew 3 bolts tightening the hinge and also unscrew 3 bolts on the bottom right side by the front leg where removed hinge will be attached.

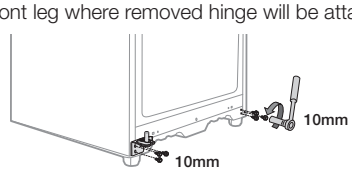

7. Separate the hinge shaft by using hex wrench first. Unscrew the bolt to remove the hinge riser and switch the side of the hinge shaft and the hinge riser.



8. Attach the hinge on the bottom right side of the freezer where bolts were previously removed in step 6. Screw the bolts that were removed on the bottom left side of the freezer for the future usage.

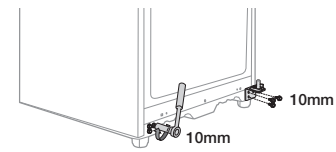

9. Remove the screws on the bottom right and left side of the freezer door. Switch the side of the door stopper from left to the right. Hinge riser should be switched as well.

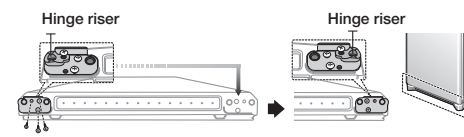

10. Remove the wire cover on top of the freezer door to switch the side of the wires.

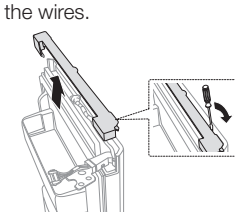

11. Remove the hinge and the grommet from the freezer door. Detach the left side hinge cover and pull the wires out of the hinge cover.

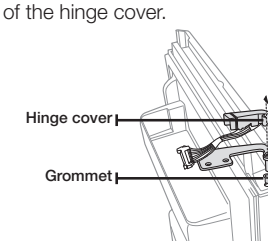

CAUTION Be careful not to damage the electrical wires when removing the hinge cover.

12. Use wrench to separate the hinge shaft and then flip the hinge and reattach the hinge shaft.

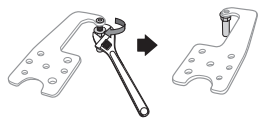

13. Reassemble the hinge on the freezer door by reversing the step 11. Make sure to use right side hinge cover (which can be found underneath the removed plastic cover from step 2) and remove the grommet. After reassembling the hinge, wire and the hinge cover, switch the side from left to the right.

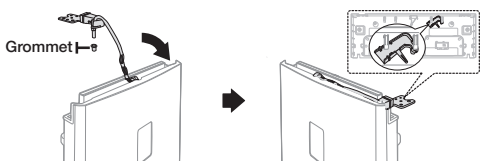

14. After switching the hinge, make sure to take out the right side wire cover, and close it with the wire cover on the top of freezer door.

"Cover Wire Door R" can be found in the packaging

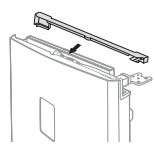

15. Take off the handle cover and remove the screws, make sure to detach the caps and the handle from the right to left side of the door. (Make sure to cover the right side with detached caps.)

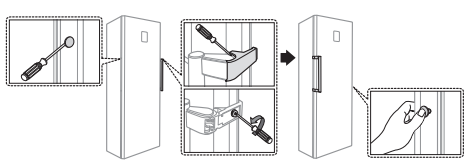

Handles may not have cover depending on the models.

16. Switch the hinge cap and attach the front leg cover. Carefully put the freezer door back on.

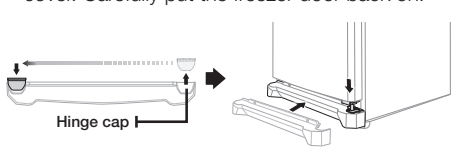

17. Tighten the 3 bolts and then connect the wires back together.

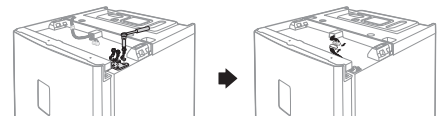

WARNING Make sure your freezer is unplugged before handling electrical wires.

18. Connect the wire on the plastic cover and put the cover back to its original position.

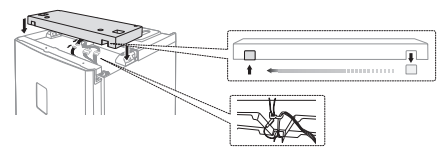

19. Tighten 2 screws back to its place.

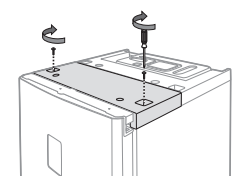

20. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating them 180˚.

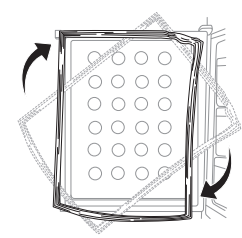

WARNING
- After reversing the doors, make sure the Fridge and Freezer door gaskets are properly arranged. If not, there might be a noise or dew formed which affects perfomance of the refrigerator.

LEVELLING THE FREEZER

If the front of the appliance is slightly higher than the rear, the door can be opened and closed more easily.

Turn the adjusting legs clockwise to raise and counter-clockwise to lower the height.

Case 1) The appliance tilts down to the left.

- Turn the left adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

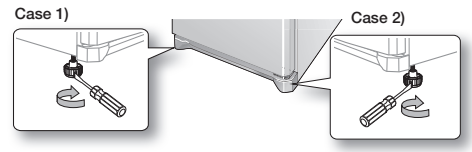

Case 2) The appliance tilts down to the right.

- Turn the right adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

operating your freezer

CHECKING THE CONTROL PANEL

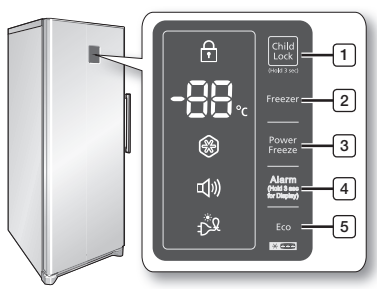

Each time you press the button, a short beep will sound.

USING THE CONTROL PANEL

1 Child Lock

Press the Child Lock button for 3 seconds to activate the Child Lock function.

Child lock indicator will light up and all the buttons on the control panel will be locked.

To deactivate the Child Lock function, press the Child Lock button again for 3 seconds.

2 Freezer

Press the **Freezer** button to set the desired temperature from the range between -14°C and -24°C.

Default set temperature is set on -19°C and each time you press the Freezer button temperature will change in following order and temperature indicator will display the desired temperature.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

When the temperature setting is done, temperature indicator will display the current temperature of the freezer.

3 Power Freeze

Press the Power Freeze button to activate the Power Freeze function. Power Freeze indicator will light up and the freezer will speed up the time to needed to freeze products in the freezer.

When you use this function, the energy consumption will increase. This function must be activated before putting large amount of food stuff in the freezer compartment at least 24 hours before.

To deactivate the Power Freeze function, press the Power Freeze button again.

Power Freeze function cannot be used together with Eco function. Selecting Eco function will automatically deactivate the Power Freeze function.

4 Alarm

1. Alarm

Press the Alarm button to activate the Alarm function. Alarm indicator will light up and the refrigerator will alert you with alarm sound if the refrigerator door is kept open for longer than 2 minutes. To deactivate the Alarm function, press the Alarm button again.

2. Display Off

As standard, the temperature display is switched off, to switch between on and off mode, press alarm button for 3 seconds.

5 Eco

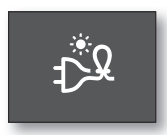

Press the Eco button to activate the Eco function. Eco indicator will light up and the freezer will set the limit for desired temperature range between -14°C and -18°C.

If you have set the desired temperature to -19°C or lower, freezer will automatically set the temperature to -18°C.

Eco function cannot be used together with Power Freeze function. Selecting Power Freeze button or Freezer button will automatically deactivate the Eco function.

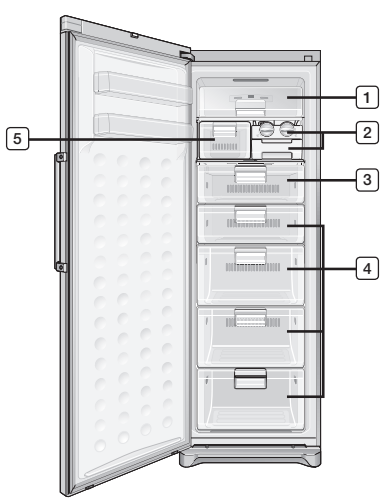

- Some of the features can be different and may not be available depending on the model.
- Position of the Twist ice maker 2 and the Small box 5 can be switched with each other.
- To get more space, you can remove cover of Top shelf 1 , Twist ice maker 2 , Fresher box 3 , top three of the Big boxes 4 and the Small box 5 . It does not affect thermal and mechanical characteristics. A declared storage volume of freezer compartment is calculated with these parts removed.

CAUTION Do not store glass bottles in the freezer.

USING THE FRESHER BOX (OPTION)

You can use the Fresher box to store foods or beverages that needs to be frozen or stored freshly.

- Use the lever on the top of the box to set the fresher box in Fresh or Fresher.

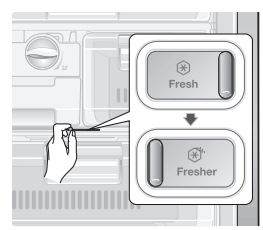

Fresh

Set the lever in Normal to use the Fresher box the same way as other big boxes.

Fresher

Set the lever in Fresher if you want to more long time stored freshly in the Fresher Box.

MAKING ICE

Ice tray may look different depending on models.

Making ice cubes

1. Remove the ice cube tray by pulling it towards you.
2. Fill the tray with water up to the maximum water level marked on the tray.
3. Slide the tray back into the holder, taking care not to spill the water.
4. Wait until the ice cubes are formed.

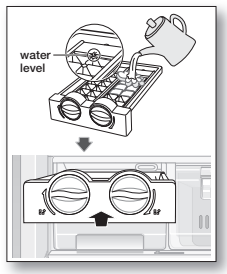

Freezing time

It is recommended that you wait for about one hour with the temperature set to Power Freeze for the ice cubes to form.

Removing the ice cubes

1. Make sure that the ice bin is in place under the ice tray. If not, slide it into place.
2. Twist one of the levers firmly in the clockwise direction until the tray twists slightly. The ice cubes fall into the storage bin.
3. Repeat Step 2 for the other half of the tray, if necessary.
4. To get ice, slightly lift up the ice tray and pull it towards you.

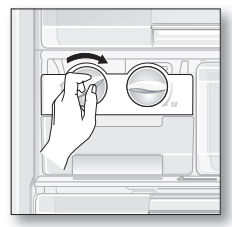

maintaining your freezer

REMOVING THE INTERIOR PARTS

Some of the features can be different and may not be available depending on the model.

Top shelf cover

1. Push the right side of cover inward until you can get the projection on the left side out.
2. When both sides of the projections are out of the grooves, pull it towards you to remove the cover.

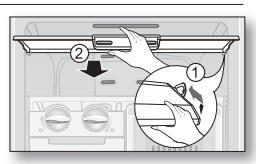

Make sure that you remove the top shelf cover when you assemble or disassemble the glass shelf.

Twist ice maker

Slightly lift up the twist ice maker and pull it towards you.

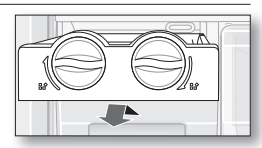

Boxes

Pull the boxes out fully then slightly lift it up to remove the boxes. (Small box/Fresher box/Big box)

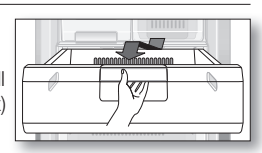

Tempered glass shelf

Gently lift up the shelves with both hands and pull it toward you.

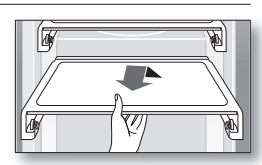

Soft frost door guard

Firmly grab the door guard with both hands and lift it up gently to remove the door guard.

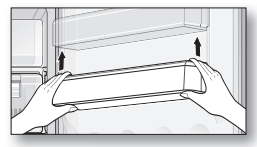

To get the best energy efficiency of this product, please leave all selves, drawers and baskets on their original position like as illustration in page (10)

CLEANING THE FREEZER

WARNING Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning.

They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.

CAUTION Do not spray the freezer with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock. Do not clean the freezer with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

REPLACING THE INTERIOR LIGHT

For LED lamp, please contact service engineer to replace it.

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The appliance is not operating at all or the temperature is too high.	• Check if the power plug is correctly connected. • Is the temperature control on the front panel correctly set? • Does sun shine on the appliance or are there any heat sour ces nearby? • Is the back of the appliance too close to the wall?
There are unusual noises.	• Check if the appliance is installed on a stable and even floor. • Is the back of the appliance too close to the wall? • Have any foreign objects fallen behind or under the appliance? • Is the noise coming from the compressor in the appliance? • A ticking sound may be heard inside the appliance; this is normal. This sound occurs when the various accessories contract or expand.
The front corners and sides of the appliance are warm and condensation starts to form.	• Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance to prevent condensation from forming. When the surrounding temperature rises, this may not always be effective. However, this is not abnormal. • In very humid weather, condensation may form on the outer surface of the appliance when the moisture in the air comes into contact with the cool surface of the appliance.
You can hear a liquid bubbling in the appliance.	• This is the refrigerant, which cools the inside of the appliance.
There is a bad smell inside the appliance.	• Is there any spoiled food inside of the freezer? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.
There is a layer of frost on the appliances walls.	• Are the air outlet vents blocked by food stored inside the freezer? • Space the food out as much as possible to improve ventilation. • Is the door fully closed?
Condensation forms on the inside wall of the appliance and around vegetables.	• Food with a high water content is stored uncovered with a high humidity level or the door has been left open for a long time. • Store the food with a cover or in sealed containers.

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the refrigerator, ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

SAMSUNG

Морозильник
Руководство пользователя

Planet First 100% Recycled Paper

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

Русский

Представьте возможности

Благодарим вас за приобретение продукта компании Samsung. Для получения более полного обслуживания зарегистрируйте новый холодильник на веб-сайте www.samsung.com/register

SAMSUNG

Напольное устройство

Информация о безопасности

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы с устройством ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для получения справочных сведений в будущем.
- Используйте данное устройство только по назначению, описанному в данном руководстве. Устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также не имеющими соответствующего опыта или знаний; исключения возможны при надлежащем надзоре за такими людьми или предварительном обучении лицами, ответственными за их безопасность.
- Поскольку это руководство относится к нескольким моделям сразу, некоторые характеристики данного морозильника могут отличаться от описанных ниже.

В данном руководстве используются Следующие обозначения

ВНИМАНИЕ!	Неосторожное обращение может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
ОСТОРОЖНО!	Неосторожное обращение может привести к травмам или порче имущества.
	Запрещено выполнять эти действия.
	НЕ разбирать.
	НЕ прикасаться.
	Строго следуйте инструкции.
	Выньте вилку шнура питания из розетки.
	Для предотвращения поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.
	Для получения справки обратитесь в сервисный центр.
	Примечание.

Данные предупредительные знаки приведены с целью оградить пользователей устройства от получения травм. Тщательно следуйте их указаниям. После ознакомления с данным документом сохраните его для последующего обращения.

ВНИМАНИЕ! СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ

- Не устанавливайте морозильник во влажном помещении или помещении, где он может контактировать с водой.

- Повреждение изоляции электрических компонентов может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не размещайте морозильник в зоне действия прямых солнечных лучей, а также источников тепла, таких как печи, комнатные обогреватели или другие устройства.
- Не используйте газовые трубы, телефонные линии или другие проводники электрического тока в качестве заземления.
- Неправильное использование заземляющего разъема может привести к поражению электрическим током.
- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Морозильник должен быть подключен к отдельной розетке, рабочее напряжение которой соответствует напряжению, указанному на заводской табличке морозильника.
- Это обеспечит оптимальную работу устройства и предотвратит перегрузку домашней электросети и перегрев проводки, который может стать причиной возгорания.
- Не используйте шнур питания со следами повреждения по всей длине или по краям.
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания и избегайте его чрезмерного изгибания.

- Перед использованием данного морозильника установите и расположите его в подходящем месте в соответствии с инструкцией.
- Не подсоединяйте вилку шнура питания к незакрепленной стенной розетке.
- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Подключите шнур питания правильно — так, чтобы он свешивался вниз.
- При подсоединении шнура питания в перевернутом положении провод может разорваться и привести к пожару или поражению электрическим током.
- При перемещении морозильника убедитесь, что шнур питания не поврежден.
- Это может привести к возгоранию.
- Избегайте слишком близкого расположения шнура питания к задней стенке морозильника — шнур может быть поврежден.
- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- Существует риск летального исхода от удушья, если дети наденут данные материалы на голову.
- Устройство следует располагать так, чтобы после установки был возможен прямой доступ к шнуру питания.

• Морозильник необходимо заземлить.
- Во избежание поражения электрическим током морозильник необходимо заземлить.

• Для замены шнура питания в случае его повреждения немедленно обратитесь к изготовителю или к сотрудникам сервисного центра.

• Замену плавкого предохранителя холодильника должен выполнять квалифицированный специалист или сервисный центр.
- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или травме.

ОСТОРОЖНО! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ

• Убедитесь в отсутствии препятствий для вентиляционных отверстий или крепежной конструкции.

• После установки устройства подождите два часа перед тем, как его включить.

ВНИМАНИЕ! СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• Не подключайте шнур питания влажными руками.

• Не ставьте тяжелые предметы на устройство.
- В противном случае при открытии или закрытии дверцы предмет может упасть, причинив травму или повредив оборудование.

• Не помещайте на морозильник контейнеры с жидкостью.
- В противном случае при разлитии жидкости существует риск возгорания или поражения электрическим током.

• Не допускайте, чтобы дети висли на дверце. В противном случае они могут получить серьезные травмы.

• Не позволяйте детям проникать внутрь морозильника. Существует угроза, что дети не смогут оттуда выбраться.

• Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильника или содержащимся в нем продуктам мокрыми руками.
- В противном случае существует риск обморожения.

• Не храните летучие или воспламеняющиеся вещества в морозильнике.
- Бензоловый растворитель, спирт, эфир, сжиженный нефтяной газ или другие подобные вещества могут привести к взрыву.

• Не храните в морозильнике медицинские, химические или другие чувствительные к изменению температуры вещества.
- Не храните в морозильнике вещества, требующие строгого температурного контроля.

• Не размещайте и не используйте электроприборы внутри морозильника, кроме тех, что рекомендованы изготовителем.

• Не используйте какие-либо механические приборы или способы для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.

• Избегайте повреждений контура хладагента.

• Не разбирайте и не ремонтируйте морозильник самостоятельно.
- В противном случае существует риск возгорания, сбоев в работе морозильника или получения травм.

• Убедитесь, что дети не играют вблизи устройства.

• Данное устройство предназначено только для хранения продуктов питания в домашних условиях.

• В случае обнаружения утечки газа устраните все источники открытого огня и потенциально возгораемые объекты, а затем в течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.

• Используйте только светодиодные лампы, предусмотренные изготовителем или сотрудниками сервисного центра.

• Если вы почувствовали запах химикалий или дым, немедленно отсоедините вилку шнура питания от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung.

• Если устройство оснащено светодиодной лампой, не разбирайте крышку лампы и светодиодную лампу самостоятельно.
- Обратитесь к сотрудникам сервисного центра.

ОСТОРОЖНО! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• Не помещайте газированные или смешанные напитки в морозильник. Не помещайте в него бутылки или стеклянные контейнеры.
- При замораживании содержимого стекло может лопнуть, причинив травму.

• Чтобы обеспечить оптимальную работу устройства, следуйте приведенным ниже инструкциям.
- Не помещайте продукты вблизи вентиляционных отверстий в задней части устройства — это может создать помехи для свободной циркуляции воздуха в морозильнике.
- Перед тем как положить продукты в морозильник, плотно заворачивайте их или помещайте в герметичные контейнеры.
- Не размещайте свежие продукты рядом с замороженными.

• Соблюдайте сроки хранения и годности замороженных продуктов.

• Если морозильник не будет использоваться менее трех недель, можно не отсоединять шнур питания от розетки. Однако если вы планируете отсутствовать дольше, необходимо извлечь все продукты из морозильника Отключите морозильник, очистите его, промойте и высушите.

• Заполняйте емкость для воды, лоток для льда и формы только питьевой водой.

• Если морозильник подвергся воздействию воды, отсоедините шнур питания и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.

ОСТОРОЖНО! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОЧИСТКЕ

• Избегайте прямого попадания воды внутрь морозильника и на его внешнюю поверхность.
- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
• Не распыляйте воспламеняющиеся вещества вблизи морозильника.
- В противном случае существует риск взрыва или пожара.

• При чистке вилки шнура питания удаляйте загрязнения и пыль. При чистке вилки не используйте мокрую или влажную ткань; удаляйте загрязнения и пыль.
- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
• Не распыляйте чистящие средства непосредственно на дисплей.
- Это может привести к стиранию букв на нем.

• Перед чисткой или ремонтом морозильника необходимо отключить его от розетки.

ВНИМАНИЕ! СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ

• При утилизации данного или любого другого морозильника снимите дверцы и уплотнители дверцы. Это поможет избежать блокирования детей или домашних животных внутри устройства. Следует проследить, чтобы дети не играли с устройством.
• При утилизации упаковки устройства убедитесь, что она не вредит окружающей среде.
• Оставьте полки внутри, чтобы дети не смогли туда залезть. Перед утилизацией устройства убедитесь, что ни одна из труб, расположенных на его задней части, не имеет повреждений.
• В качестве хладагента используется R600a или R134a. Чтобы узнать, какой хладагент используется в морозильнике, сверьтесь с этикеткой компрессора на задней части корпуса устройства или паспортной табличкой внутри камеры. Если устройство содержит огнеопасный газ (хладагент R600a), обратитесь в местные уполномоченные органы за сведениями по безопасной утилизации морозильника. В изоляционном материале содержится циклопентан. Газы, при помощи которых надувается изоляционный материал, требуют особой утилизации. За сведениями по экологически безопасной утилизации таких газов обратитесь в местные уполномоченные органы. Перед утилизацией устройства убедитесь, что ни одна из труб, расположенных на его задней части, не имеет повреждений. Трубы следует утилизировать на открытой местности.
• Хладагент изобутан (R600a) является безопасным для окружающей среды природным газом, но при этом легковоспламеняющимся. При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить контур хладагента.
• При утечке хладагент может повредить глаза или воспламениться. В случае обнаружения утечки газа устраните все источники открытого огня и потенциально возгораемые объекты, а затем в течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
• Чтобы избежать образования легковоспламеняющейся газо-воздушной смеси в случае повреждения контура хладагента, размер помещения, в котором можно устанавливать устройство, следует выбирать в зависимости от количества используемого хладагента. Никогда не включайте устройство при наличии какого-либо признака повреждения. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь с продавцом. На каждые 8 г хладагента R600a должно приходиться не менее 1m^3 помещения. Точное количество хладагента в вашем устройстве указано на паспортной табличке внутри морозильника.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• В случае сбоя питания обратитесь в местный офис энергетической компании и узнайте, сколько продлятся ремонтные работы.
- Большинство сбоев питания устраняются в течение одного или двух часов и не влияют на работу морозильника. Тем не менее старайтесь как можно реже открывать дверцу морозильника во время сбоев питания.
- В случае если устранение сбоя питания займет более 24 часов, извлеките все замороженные продукты из морозильника.
• Если в комплект морозильника входят ключи, их необходимо хранить в недоступном для детей месте, подальше от самого устройства.
• При установке в течение продолжительного времени в помещении с температурой за пределом минимального значения номинального диапазона рабочей температуры устройство может работать нестабильно (существует возможность размораживания продуктов или повышения температуры в морозильнике).
• Нет необходимости выполнять разморозку морозильника вручную, она выполняется автоматически.

• Повышение температуры в процессе разморозки соответствует требованиям стандарта ISO. Если вы хотите избежать нежелательного повышения температуры замороженных продуктов в процессе разморозки, оберните каждый из их в несколько газетных листов.
• Любое повышение температуры замороженных продуктов в процессе разморозки сокращает срок хранения таких продуктов.

Советы по экономии энергии

- Установите холодильник в прохладной сухой комнате с достаточной вентияцией.
  Обеспечьте, чтобы на него не пад ал прямой солнечный свет и никогда не устанавливайте его рядом с прямым источником тепла (например, батареей отопления).
- Никогда не загораживайте на холодильнике никакие отверстия или решетки.
- Дайте теплой пище остыть до комнатной температуры перед тем, как ставить ее в холодильник.
- Кладите в холодильную камеру замороженные продукты, которые вы хотите оттаять.
  В этом случае вы можете использовать низкие температуры замороженных продуктов дла охлаждения продуктов в холод ильной камере.
- Не держите дверцу холодильника открытой слишком долго, когда кладете в него продукты или вынимаете их.
  Чем на меньшее время открывается дверца, тем меньше льда образуется в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю панель холодильника.
  Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха.
  Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху.
  Это позволит вам снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

Содержание

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА МОРОЗИЛЬНИКА 06
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОРОЗИЛЬНИКА 09
ПОДДЕРЖАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ 11
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 13

Установка и настройка морозильника

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ МОРОЗИЛЬНИКА

Благодарим вас за покупку морозильника Samsung. Надеемся, что вы останетесь довольны множеством современных функций и особенностей данного устройства.

- Перед использованием данного морозильника установите его о в подходящем месте в соответствии с инструкцией.
- Используйте данное устройство только по назначению, как описано в этом руководстве.
- Любой ремонт данного устройства должен выполняться квалифицированными специалистами.
- При утилизации упаковки устройства убедитесь, что это не вредит окружающей среде.

ВНИМАНИЕ! Перед заменой элементов внутреннего освещения морозильника отсоедините вилку шнура питания от розетки.
- В противном случае существует риск поражения электрическим током.

Выбор наилучшего местоположения для морозильника

- Установите морозильник вне зоны действия прямых солнечных лучей.
- Поверхность пола в месте установки должна быть ровной.
- Обеспечьте достаточное пространство для дверцы морозильника.
- Обеспечить достаточно пространства справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха. При недостаточном пространстве внутренняя система охлаждения может работать неправильно.
- Обеспечить свободное перемещение устройства для обслуживания и ремонта.

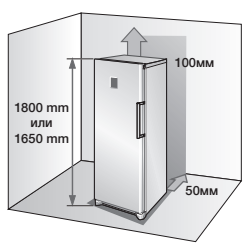

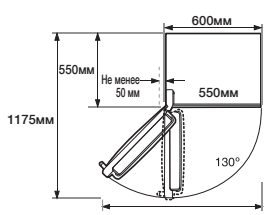

- Высота устройства может различаться в зависимости от модели.
- Устанавливайте морозильник так, чтобы справа, слева, сзади и сверху оставалось свободное пространство. Это поможет сэкономить электроэнергию.
- Не устанавливайте морозильник в помещении с температурой ниже 10 °C.

ОСТОРОЖНО! При установке и обслуживании морозильника или чистке пространства за ним аккуратно переместите его на свободное место, а затем верните обратно. Убедитесь, что пол в помещении способен выдержать вес морозильника, заполненного продуктами питания.

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ МОРОЗИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ! Для выполнения процедуры перенавешивания дверцы рекомендуется обратиться к одобренному компанией Samsung поставщику услуг. Данная процедура платная и проводится за счет владельца.

Гарантия производителя не распространяется на повреждение дверцы в результате ее перенавешивания. Любой ремонт по этой причине осуществляется за отдельную плату за счет владельца.

Необходимые инструменты (не входят в комплект)

		
Отвертка phillips (+)	Плоская отвертка phillips (-)	Торцевой гаечный ключ на 10 мм (для болтов)
		
Торцевой гаечный ключ на 8 мм (для болтов)	Гаечный ключ (Для оси петли)	Шестиґранный ключ на 4 мм (Для оси нижней петли)

1. Удалите 2 винта в верхней части морозильника.

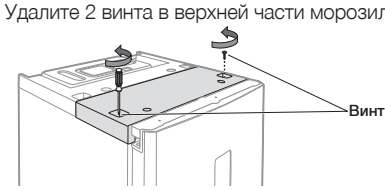

2. Снимите пластмассовую крышку и отсоедините провода. После снятия пластмассовой крышки проверьте наличие деталей для перевешивания дверцы.

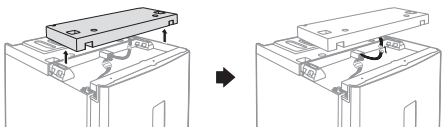

ОСТОРОЖНО! повредите электрические провода при снятии пластмассовой крышки.

3. Отсоедините провода и удалите 3 болта.

ВНИМАНИЕ! Перед работой с электрическими проводами убедитесь, что морозильник отключен от сети питания.

4. Приподняв дверцу, снимите ее с нижней петли.

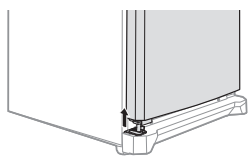

ОСТОРОЖНО! Дверца морозильника тяжелая, не нанесите себе травму при ее снятии.

5. Удалите 2 винта и снимите крышку передней ножки.

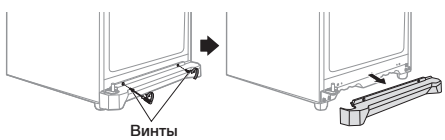

6. Открутите 3 болта, крепящих петлю, и 3 болта на нижней правой стороне около передней ножки, где будет крепиться снятая петля.

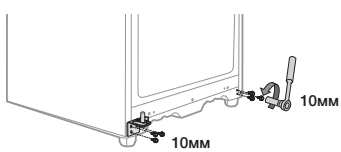

7. Сначала отверните ось петли с помощью шестигранного ключа. Открутите болт, чтобы снять шарнир петли, и перенесите ось петли и шарнир на другую сторону.



8. Прикрепите петлю на нижней правой стороне морозильника, гдерасполагались болты, удаленные в шаге 6. Вверните болты на нижней левой стороне морозильника для использования в дальнейшем.

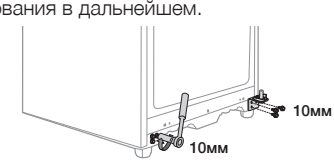

9. Удалите винты, расположенные на правой и левой сторонах нижней части дверцы морозильника. Перенесите ограничитель дверцы с левой стороны на правую. Также необходимо перенести шарнир петли.

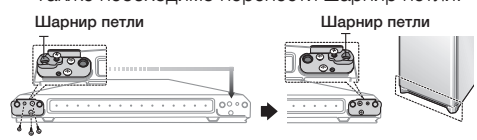

10. Снимите крышку проводки, расположенную на верхней части дверцы, чтобы изменить сторону расположения проводов.

11. Снимите с дверцы морозильника петлю и втулку. Отсоедините боковую крышку петли и вытащите провода из крышки петли.

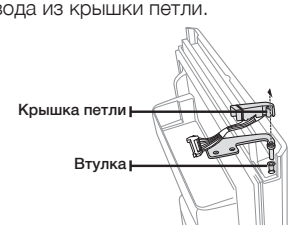

ОСТОРОЖНО! Не повредите электрические провода при снятии крышки петли.

12.С помощью ключа отверните ось петли, переверните петлю и закрепите ось.

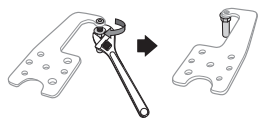

13.Демонтаж петли на дверце морозильника выполняется в порядке, обратном шагу 11. Убедитесь, что используется правая боковая крышка петли (она расположена под снятой пластмассовой крышкой из шага 2) и удалите втулку. После демонтажа петли, проводки и крышки петли измените сторону с левой на правую.

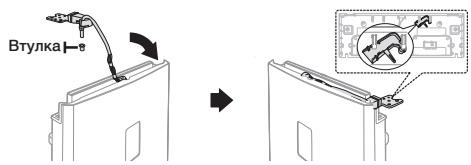

14.После перенесения петли убедитесь, что взята правая сторона крышки проводов, и закройте ее крышкой на верхней части дверцы морозильника.

"Обложка проволоки двери R" можно найти в упаковке

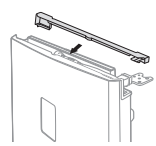

15.Снимите крышку ручки и удалите винты, снимите колпачки и перенесите ручку дверцы с правой стороны на левую. (Закройте правую сторону снятыми колпачками.)

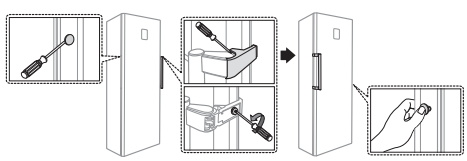

На некоторых моделях ручки могут не иметь крышек.

16.Перенесите колпачок петли и прикрепите крышку передней ножки. Аккуратно установите дверцу морозильника на место.

17.Закрепите 3 болта и подключите провода.

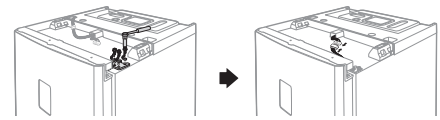

ВНИМАНИЕ! Перед работой с электрическими проводами убедитесь, что морозильник отключен от розетки.

18.Подключите провода на пластмассовой крышке и установите ее на место.

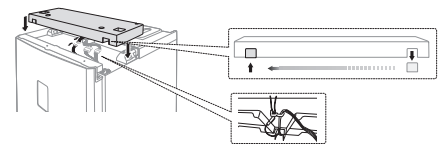

19. Установите на место 2 винта.

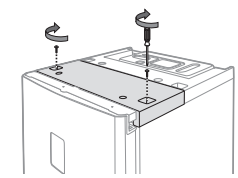

20.Отсоедините уплотнители холодильника и морозильной камеры, поверните на 180° и установите на место.

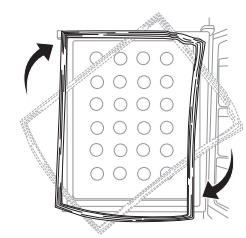

ВНИМАНИЕ!
- После перевешивания дверцы убедитесь, что уплотнители холодильника и морозильной камеры плотно прилегают к дверцам. В противном случае может повыситься уровень шума или образоваться конденсат, что отрицательно влияет на работу холодильника.

ВЫРАВНИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА

Если передняя часть устройства расположена немного выше, чем задняя, открывать и закрывать дверцу будет значительно легче.

Поворачивайте регулировочные ножки по часовой стрелке, чтобы увеличить, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту.

Ситуация 1. Устройство наклонено влево.

- Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

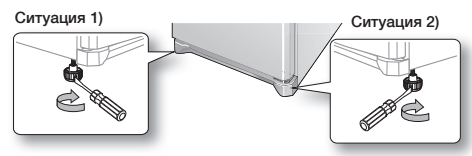

Ситуация 2. Устройство наклонено вправо.

- Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

Эксплуатация морозильника

ЗНАКОМСТВО С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

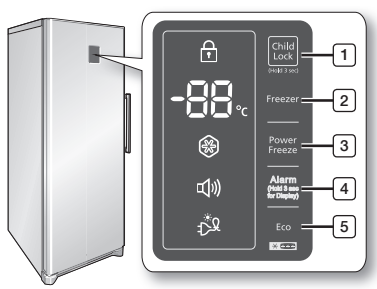

При каждом нажатии кнопки раздается короткий звуковой сигнал.

РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

1 Блокировка от детей

Чтобы активировать функцию блокировки от детей, нажмите и удерживайте кнопку Блокировка от детей в течение 3 секунд. Загорится индикатор функции защиты от детей и все кнопки на панели управления будут заблокированы. Чтобы отключить функцию защиты от детей, повторно нажмите и удерживайте кнопку Блокировка от детей в течение 3 секунд.

2 Морозильник

Нажмите кнопку Морозильник, чтобы установить температуру в диапазоне от -14°C до -24°C. По умолчанию температура установлена на -19 °C.
При каждом нажатии кнопки Морозильник температура изменяется и индикатор указывает требуемую температуру.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

После установки температуры на индикаторе будет отображаться текущее значение температуры в морозильнике.

3 Мощная заморозка

Чтобы активировать функцию мощной заморозки, нажмите кнопку Мощная заморозка. Загорится индикатор мощной заморозки, и морозильник ускорит процесс заморозки находящихся в нем продуктов. При использовании данной функции возрастает энергопотребление.
Функцию мощной заморозки необходимо включать как минимум 24 часов до размещения большого количества продуктов в морозильнике.
Чтобы отключить функцию быстрой заморозки, нажмите кнопку Мощная заморозка еще раз.

Функцию мощной заморозки нельзя использовать вместе с функцией реагирования на окружающую среду. При выборе функции реагирования на окружающую среду функция мощной заморозки будет автоматически отключена.

4 Звуковое оповещение

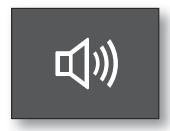

1. Звуковое оповещение

Чтобы активировать функцию звукового оповещения, нажмите кнопку Звуковое оповещение. Загорится индикатор звукового оповещения. Если дверца морозильника открыта более 2 минут, сработает звуковое оповещение. Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку Звуковое оповещение еще раз.

2. Дисплей выкл

В стандартном состоянии дисплей отображения температуры выключен, для переключения между режимами «вкл.» и «выкл.» нажмите и удерживайте кнопку сигнала нажатой в течение 3 секунд.

5 Реагирование на окружающую среду

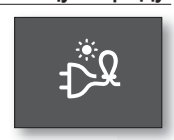

Чтобы активировать функцию реагирования на окружающую среду, нажмите кнопку Реагирование на окружающую среду. Загорится индикатор функции реагирования на окружающую среду, и морозильник установит ограничение на требуемую температуру в диапазоне от -14 °C до -18 °C. Если установить температуру -19 °C или ниже, морозильник автоматически установит температуру на -18 °C.

Функцию реагирования на окружающую среду нельзя использовать вместе с функцией мощной заморозки. При нажатии кнопки Мощная заморозка или Морозильник функция реагирования на окружающую среду отключится автоматически.

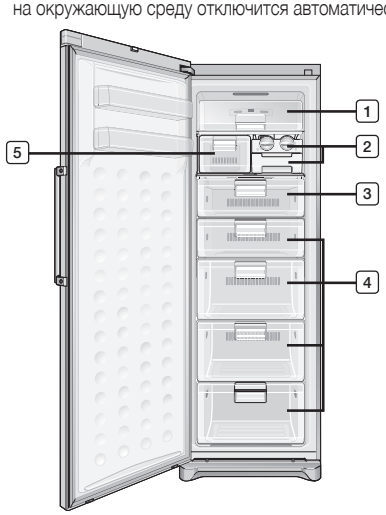

- Некоторые функции могут отличаться или быть недоступны в зависимости от модели.
- Поворотный лоток для приготовления льда 2 и ящик Small box 5 можно менять местами.
- Для увеличения свободного пространства можно снять крышку верхней полки 1, поворотный лоток для приготовления льда 2 , ящик Fresher box 3, три верхних ящика Big box 4 и ящик Small box 5. Это не влияет на температурные и механические характеристики. Указанный объем морозильника рассчитан без данных отделений.

ОСТОРОЖНО! Не храните в морозильнике стеклянные бутылки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЩИКА FRESHER BOX (ОПЦИЯ)

Ящик Fresher box можно использовать для хранения продуктов и напитков, которые необходимо быстро охладить.

- С помощью ручки на верхней стороне ящика установите уровень Fresh или Fresher.

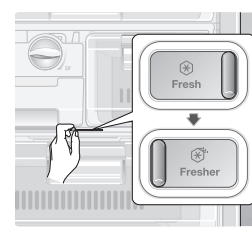

Fresh

Установите ручку на нормальный уровень, чтобы использовать ящик Fresher box как и любой другой.

Fresher

Установите ручку в положение Fresher, чтобы быстро заморозить продукты или охладить напитки в ящике Fresher box.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

Лоток для льда может иметь различную форму в зависимости от модели.

Приготовление кубиков льда

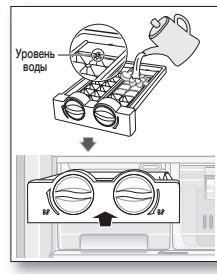

1. Извлеките лоток для льда, потянув его на себя.
2. Заполните его водой до отметки максимального уровня, указанного на лотке.
3. Осторожно, чтобы не пролить воду, задвиньте лоток обратно в держатель.
4. Подождите, пока образуется лед.

Время заморозки

При температуре мощной заморозки рекомендуется подождать около часа, чтобы образовались кубики льда.

Извлечение кубиков льда

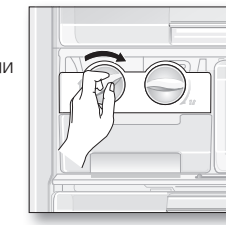

1. Убедитесь, что под лотком находится корзина для льда. Если нет, установите ее.
2. Поворачивайте одну из ручек по часовой стрелке до тех пор, пока лоток не начнет поворачиваться. Кубики льда будут ссыпаться в корзину.
3. Если необходимо, повторите процедуру для второй половины лотка.
4. Чтобы взять лед, приподнимите лоток для льда и потяните на себя.

Поддержание морозильника в рабочем состоянии

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ

Некоторые функции могут отличаться или быть недоступны в зависимости от модели.

Крышка верхней полки

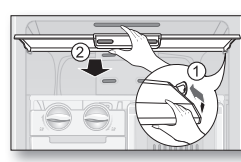

1. Прижмите правую сторону крышки, чтобы выступила левая сторона.
2. Когда обе стороны выступят из желобков, потяните крышку на себя, чтобы ее снять.

При установке и демонтаже стеклянной полки снимайте крышку верхней полки.

Поворотный лоток для приготовления льда

Приподнимите поворотный лоток для приготовления льда и потяните на себя.

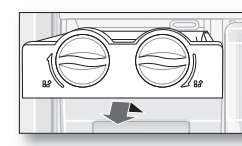

Ящики

Чтобы вытащить ящики, полностью выдвиньте их и приподнимите. (Ящик Small box/ящик Fresher box/ящик Big box)

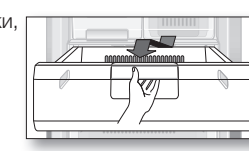

Полка из закаленного стекла

Аккуратно приподнимите полки двумя руками и потяните на себя.

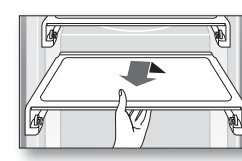

Дверной лоток

Чтобы снять лоток с дверцы, крепко захватите его двумя руками и приподнимите.

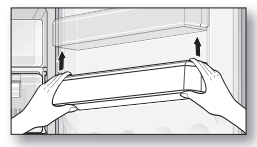

Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте полки, ящики и корзины на своих исходных местах, как показано на рисунке на стр. 10.

ЧИСТКА МОРОЗИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ! Не используйте при чистке бензин, растворитель или средство Clorox™. Эти средства могут привести к повреждению поверхности устройства или опасности возгорания.

ОСТОРОЖНО! Не распыляйте воду на морозильник, если он подключен к сети питания — это может привести к поражению электрическим током.
Не используйте при чистке бензоловый растворитель или автомобильное моющее средство — это может вызвать опасность возгорания.

ЗАМЕНА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ

Для замены светодиодной лампы обратитесь к сервисному инженеру.

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Устройство совсем не работает или температура слишком высока.	• Проверьте правильность включения вилки шнура питания. • Проверьте, правильная ли температура установлена на передней панели. • Проверьте, не находится ли устройство в зоне действия прямых солнечных лучей или вблизи источника тепла. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.
Во время работы появляются необычные звуки.	• Убедитесь, что устройство установлено на прочной и ровной поверхности. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене. • Проверьте, не попали ли инородные тела за устройство или под него. • Проверьте, не является ли компрессор источником шума. • Внутри устройства может раздаваться тикающий звук, это нормально. Этот звук появляется в результате взаимодействия различных элементов устройства.
Передние углы и стороны устройства теплые, и на них начинает появляться конденсат.	• Для предотвращения появления конденсата на передних углах устройства установлены теплостойкие трубы. В условиях высокой внешней температуры они не всегда эффективны. Тем не менее в этом нет ничего необычного. • Когда влага, содержащаяся в воздухе, контактирует с охлажденной поверхностью, появляется конденсат.
В устройстве раздается звук журчащей жидкости.	• Это хладагент, охлаждающий внутреннюю часть устройства.
Внутри устройства чувствуется неприятный запах.	• Проверьте, нет ли в морозильнике испорченных продуктов. • Убедитесь, что продукты со специфическим запахом, такие как рыба, плотно завернуты в обертку. • Периодически очищайте морозильник от испорченных продуктов.
На стенках устройства образовалась наледь.	• Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия хранящимися продуктами. • Разложите продукты так, чтобы они не мешали вентиляции устройства. • Проверьте, плотно ли закрыта дверца.
На внутренних стенках устройства и на хранимых в нем овощах появляется конденсат.	• Это происходит, если в устройстве хранятся продукты с высоким содержанием жидкости без надлежащей обертки либо дверца была открыта слишком долго. • Храните продукты в обертке или герметичных контейнерах.

Температурные границы окружающей среды

Данный холодильник/морозильная камера предназначены для работы при температуре окружающего воздуха, соответствующей его/ее температурному классу, указанному на заводской табличке.

Класс	Символ	Температура окружающего воздуха (°C)
Расширенный умеренный	SN	от 10 до 32 выше нуля
Умеренный	N	от 16 до 32 выше нуля
Субтропический	ST	от 16 до 38 выше нуля
Тропический	T	от 16 до 43 выше нуля

На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающего воздуха и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать действие этих факторов, установите необходимую температуру.

SAMSUNG

היבואן לא ישא באחריות לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במכונתם
היבואן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיבת האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר

אחריות נוספת מוגבלת

למוצר שרכשת מוענקת בנוסף לשנת האחריות הראשונה, גם 2 שנות אחריות נוספות בתנאים שיפורטו להלן. בסהלך כל שנות האחריות הללו תיהנו מהשרות המקצועי למוצר האיכותי שרכשתם, בהתאם לתנאים שבתעודת האחריות לגבי שנת האחריות הראשונה, ובהתאם לתנאים שלהלן לגבי 2 שנות האחריות הנוספת המוגבלת.

תנאי האחריות החל מתום שנת האחריות הראשונה:

א. האחריות למוצר בתוקף ל-2 שנים נוספות, לטובת צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן בלבד, ורק אם המוצר נרכש ומופעל לשימוש ביתי בלבד. האחריות תינתן על ידנו או על ידי מי מטעמנו.

ב. **האחריות תקפה רק לטובת צרכן אשר רכש את המוצר ישירות בחנות/אתר אינטרנט המורשים על ידנו בלבד.**
על הצרכן המבקש לממש את האחריות, להציג תעודת אחריות (כולל נספח אחריות נוספת מוגבלת זו), חשבונית, וטופס ההזמנה במסגרתה הזמין את המוצר (כל המסמכים הללו יחדיו), המראים כולם כי רכש את המוצר ישירות בחנות/אתר אינטרנט מורשה כאמור. יש לפנות אלינו לפני רכישת המוצר על מנת לקבל רשימת חנויות/אתרי אינטרנט מורשים כאמור.

ג. האחריות איננה חלה במקרים של כוח עליון כלשהו, רשלנות, זדון, שימוש כלשהו במוצר בניגוד להוראות השימוש, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה, קילופי צבע וכד', שיבושים ברשת החשמל, האחריות איננה חלה על חלקי פלסטיק, גומי וזכוכית ואיננה חלה על הסעטה החיצוני של המוצר. לגבי מקררים, מבלי לגרוע מהסייגים הנ"ל ובנוסף להם מובהר שהאחריות חלה רק על המדחס ומערכת הקירור הסגורה.

ד. האחריות מתבטלת ואינה חלה במקרה בו המוצר יותקן או יתוקן או יוכנסו בו שינויים, על ידי אדם שלא הורשה לכך על ידנו.

ה. בגין כל קריאת שרות (או הבאת מוצר למעבדת שרות) לגביה יתברר שהאחריות איננה חלה, יחויב הצרכן בדמי שרות/ביקור טכנאי ובעלויות חלקי חילוף והובלה כמקובל. למען הסר ספק האמור לעיל כולל גם מקרה של קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים.

ו. אם התיקון יצריך החלפת חלקים, יכולים אלו להיות מתוצרת חליפית או מחודשים, ובלבד שיהיו תקינים.

ז. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו , האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך אנו נהיה רשאים לפי שיקול דעתנו להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש.

ח. במקרה בו יש צורך בתיקון או החלפת חלקים, אנו נהיה רשאים לבחור לפי שיקול דעתנו, להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש, במקום לתקנו או להחליף בו חלקים כאמור.

ט. תיקון של מקרר, מכונת כביסה, תנור בישול ואפיה, יבוצע במעונו של הצרכן או במעבדת השרות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו ללא תשלום). תיקון של מוצרים אחרים יבוצע במעבדת השרות ועל הצרכן להביא את המוצר אל מעבדת השרות ולאוספו ממנה לאחר התיקון.
המקום בו רכש הצרכן את המוצר לא ישמש בכל מקרה כתחנת שרות.

י. התיקון יבוצע בד"כ תוך 14 יום לערך (שבתות וחגים לא יובאו במניין) ממועד קריאת השרות או ממועד הגעת המוצר למעבדת השרות (לפי המאוחר). במקרים בהם יתארך התיקון מעבר לכך, נודיע על כך לצרכן.

יא. במקרה בו תואם מועד ביקור טכנאי במעונו של הצרכן, ישתדל הטכנאי להגיע תוך שעתיים מהמועד שתואם, ואם הטכנאי מאחר נודיע על כך לצרכן בהקדם האפשרי לאחר שנודע לנו על האיחור. בכל מקרה ולמען הסר ספק, לא יחול "חוק הטכנאים" (סע' 18 א (ג) לחוק הגנת הצרכן).

יב. האחריות מתבטלת במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.

מרכזי שרות אזוריים

אב-אל. חדרה והצפון-שד' ההסתדרות 225, מפרץ חיפה. טל. 04-8494949, פקס. 04-8419130

שרותון. רעננה, כפר-סבא, נתניה, פתח-תקוה-רח' המלאכה 10, א. התעשיה, רעננה. טל. 09-7411511 פקס. 09-7441334

גל אור. הרצליה, רמת-גן, גבעתיים, בני-ברק, תל-אביב-רח' הס 34, הרצליה. טל. 09-9603000 פקס. 09-9585512

רט-פל. חולון, ראשל"צ, רמלה, לוד, אשדוד, יבנה והסביבה, המלאכה 1, א. תעשיה צפוני, לוד. טל. 08-9777277 פקס. 08-9777245

מאור הנגב 96. באר-שבע, ערד, דימונה והנגב, רח' יאיר 27, באר שבע. טל. 08-6292000 פקס. 08-6287315

שרות גור. ירושלים והסביבה, רח' רש"י 48, ירושלים. טל. 02-6460222 פקס. 02-5381593

קירור איציק. אילת והסביבה, איזור התעשיה, ביתן 70, אילת. טל. 08-6335311 פקס. 08-6316299

בול

לכבוד: סם-ליין בע"מ
רח' גרניט 12, ק. אריה פתח-תקוה ת.ד. 3469
א.ת. קרית אריה פ"ת מיקוד: 49514

השולח:
.....
.....
.....
.....

SamLine LTD.

יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ
רח' גרניט 12, ק. אריה פתח-תקוה טל. 03-9254848 פקס. 03-9234349

תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

מס.

פרטי המכשיר סוג: מקרר / מכונת כביסה / תנור תוצרת: סמסונג דגם:_____

מס' סידור:_____ שנת יצור:_____ תאריך רכישה:_____ תוקף האחריות עד:_____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר מקום רכישת המוצר:_____ חתימה וחותמת_____

פרטי הלקוח שם:_____ טל:_____

כתובת:_____ עיר:_____

אנו **סמ-ליין בע"מ** ח.פ 512574062, מרח' גרניט 12, קרית אריה, פתח-תקווה טל: 03-9254848, אחראים בזאת על פעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים לעיל על פני תעודת האחריות, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שנתגלה בתקופת האחריות, כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.
(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירתנו.
(ב) תיקון של: מקרר, מכונת כביסה, תנור בישול ואפייה, יבוצע במעונו של הצרכן או במעבדת השרות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו ללא תשלום). תיקון של מוצרים אחרים יבוצע במעבדת השרות ועל הצרכן להביא את המוצר אל מעבדת השרות ולאוטמו ממנה לאחר התיקון (אז, במקרה בו לא קיימת מעבדת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום בו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן להביא את המוצר אל המקום בו רכש את המוצר על מנת שזה יעבירו אל מעבדת השרות כאמור, אולם הדבר אינו מומלץ כיוון שבמקרה כזה התיקון יארך זמן ארוך יותר, כמפורט להלן).
(ג) אנו מתחייבים לתקן את המוצר תוך 7 ימים מיום הקריאה (למוצרים אותם יש לתקן במעונו של הצרכן), או תוך 10 ימים מהיום בו נמסר המוצר למעבדת השרות. במקרה בו נמסר המוצר למקום בו רכש הצרכן את המוצר, יבוצע התיקון תוך שבועיים מהיום בו נמסר המוצר.
לגבי מוצרים שיש לתקנם במעונו של הצרכן כמפורט בסעיף קטן (ב) לעיל, במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר יבוצע התיקון במועדים כדלקמן, מיום קבלת הקריאה:
מקרר, תוך יום. יתר המוצרים כמפורט בסעיף קטן (ב) לעיל, תוך 3 ימים. שבתות וחגים לא יבואו במניין איזה מהתקופות הנ"ל בסעיף קטן זה.
(ד) זמן ההמתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם, ובכל מקרה של איחור נודיע על כך לצרכן ונתאם עמו מועד חדש בתחום מועדי התיקון המפורטים בסעיף קטן (ג) לעיל. הטכנאי לא יאחר למעלה מפעמיים ברציפות.
(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר אם מקור הקלקול הוא בנזק מכוון שגרם הצרכן. כמו כן, בכל אחד מהמקרים הבאים, תיקון ו/או הובלה ו/או החלפה של המוצר יהיו בתשלום:
(1) האחריות איננה חלה על חלקי פלסטיק, גומי וזכוכית ואיננה חלה על המעטה החיצוני של המוצר.
(2) הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
(3) הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן (לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין), והכל בכפוף להוראות כל דין.
(4) בוצע במוצר תיקון בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה).
2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום, למשך שנה מתום תקופת האחריות. לגבי מכונת כביסה, מקרר, תנור בישול ואפייה אנו מתחייבים כאמור למשך 6 שנים מתום תקופת האחריות.
3. האחריות תקפה ל- 12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן (או מתאריך ההתקנה או ההדרכה, אם קבע היצרן חובת התקנה או הדרכה כאמור, ובלבד שעד מועד ההתקנה לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישות היצרן).
4. במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הצרכן הנעבר (זאת למשך תקופת האחריות המקורית ובלא שהתעברה תביא להארכת תקופת האחריות).
מומלץ להודיע לנו על העברת הבעלות מייד עם האירוע, על מנת למנוע תקלות ושיבושים בעניין זה.
5. כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרוכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי. כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו יבוצע על ידנו או על ידי מי מטעמנו.

לקוח נכבד: אנא שמור את חשבונית הקנייה וההזמנה בצמידות לתעודת האחריות, לאימות תאריך ומקום הרכישה.

יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ
רח' גרניט 12, ק. אריה פתח-תקוה טל. 03-9254848 פקס. 03-9234349

פרטי המכשיר סוג: מקרר / מכונת כביסה / תנור תוצרת: סמסונג דגם:_____

מס' סידור:_____ שנת יצור:_____ תאריך רכישה:_____ תוקף האחריות עד:_____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר מקום רכישת המוצר:_____ חתימה וחותמת_____

פרטי הלקוח שם:_____ טל:_____

כתובת:_____ עיר:_____

מומלץ לשלוח את הספח הנ"ל תוך 14 יום מתאריך הרכישה.

איתור תקלות

הבעיה	פתרון
המכשיר אינו פועל כלל או שהטמפרטורה גבוהה מדי.	• ודא שתקע החשמל מחובר בצורה נכונה. • האם בקרת הטמפרטורה בלוח הקדמי מוגדרת כיאות? • האם מגיעה קרינת שמש ישירה אל המכשיר או שיש בקרבתו מקורות חום? • האם גב המכשיר קרוב מדי אל הקיר?
נשמעים רעשים חריגים.	• ודא שהמכשיר מוצב על רצפה יציבה ואופקית. • האם גב המכשיר קרוב מדי אל הקיר? • האם חפצים זרים נפלו מאחורי המכשיר או מתחתיו? • האם הרעש מגיע מהמדחס של המכשיר? • ייתכן שיישמע תקתוק מתוך המכשיר, אך זהו צליל רגיל לחלוטין. צליל זה נובע מהתכווצות או מהתפשטות של אבזרים שונים.
הפינות הקדמיות והמשטחים הצדיים של גוף המכשיר חמים ומתחילה התעבות של אדי מים.	• צינורות מבודדים מחום מותקנים בפינות הקדמיות של גוף המכשיר כדי למנוע התעבות של אדי מים. כשטמפרטורת הסביבה עולה, מערכת זו לא תמיד יעילה. עם זאת, תופעה זו אינה בלתי רגילה או בלתי תקינה. • בתנאי לחות גבוהה, כאשר הלחות שבאוויר מגיעה לידי מגע עם המשטחים החיצוניים הקרים של גוף המכשיר עשויה להופיע התעבות של אדי מים על פני אותם משטחים.
ניתן לשמוע נוזל מבעבע בתוך המכשיר.	• זהו הקרר המשמש לקירור החלק הפנימי של המכשיר.
קיים ריח רע בתוך המכשיר.	• האם יש מזון מקולקל בתוך המקפיא? • ודא שמזון בעל ריח חזק (כגון דגים) יהיה עטוף היטב ואטים לאוויר. • נקה את תא ההקפאה באופן סדיר והשלך כל פריט מזון מקולקל או החשוד ככזה.
קיימת שכבת כפור על דופנות המכשיר.	• האם פתחי יציאת אוויר חסומים על ידי פריטי מזון המאוחסנים במקפיא? • רווח ככל האפשר בין פריטי המזון כדי לשפר את זרימת האוויר. • האם הדלת סגורה היטב?
התעבות של אדי מים נוצרת על הדופן הפנימית של המכשיר וסביב הירקות.	• מזון בעל תכולת נוזלים גבוהה מאוחסן ללא כיסוי בתנאי לחות גבוהה או שדלת המקפיא נשארה פתוחה זמן רב. • אחסן את המזון מכוסה או במכלים אטימים.

מגן הדלת

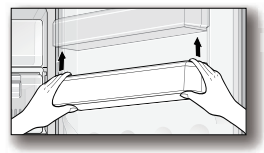

כדי להסיר את מגן הדלת, אחוז היטב את מגן הדלת בשתי הידיים והרם אותו בעדינות.

כדי להפיק את הנצילות האנרגטית הטובה ביותר מהמוצר, יש להשאיר את כל המדפים, המגירות והסלים במקומם המקורי, כפי שמוצג באיור שבעמוד (10)

ניקוי המקפיא

אזהרה

אסור להשתמש בבנזן, במדלל צבע או באקונומיקה לניקוי המקפיא.

חומרים אלה עלולים לגרום נזק למשטחי המכשיר וליצור סכנת שריפה.

זהירות

אסור להתיז מים על המקפיא כשהוא מחובר לחשמל, כיוון שהדבר עלול לגרום להתחשמלות. אסור לנקות את המקפיא בעזרת בנזן, מדלל צבע או תכשירי ניקוי למכוניות כדי למנוע סכנת שריפה.

תחזוקת החלקים הפנימיים

החלפת נורת התאורה הפנימית

להחלפת נורית LED, פנה למרכז השירות.

תחזוקת המקפיא

הכנת קוביות קרח

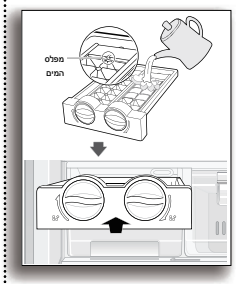

1. הסר את מגש קוביות הקרח על ידי משיכתו כלפיך.
2. מלא את המגש במים עד לסימון מפלס המים המרבי המסומן על המגש.
3. החלק את המגש בחזרה אל המחזיק והקפד לא לשפוך את המים.

המתן עד ליצירת קוביות קרח.

משך הקפאה

כאשר הטמפרטורה מכוונת למצב הקפאה מהירה, מומלץ להמתין כשעה עד להיווצרות קוביות הקרח.

הוצאת קוביות הקרח

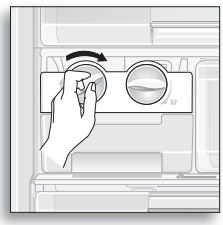

1. ודא שתא אחסון קוביות הקרח נמצא במקומו מתחת למגש הקרח. אם לא,החלק אותו למקומו.
2. פתל בכוח, בכיוון השעון, את אחת מהידיות עד שהמגש מתפתל מעט. קוביות הקרח ייפלו לתוך תא האחסון שלהן.
3. חזור לפי הצורך על צעד 2 עבור המחצית השנייה של המגש.
4. כדי לקחת קרח, הרם מעט את מגש הקרח ומשוך אותו לכיוונך.

הסרת החלקים הפנימיים

בהתאם לדגם, תכונות מסוימות של המקפיא עשויות להיות שונות או בלתי זמינות.

כיסוי המדף העליון

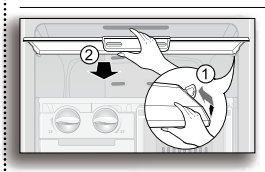

1. דחף פנימה את הצד הימני של הכיסוי עד שתוכל להוציא החוצה את הבליטה שבצד שמאל.
2. כששתי הבליטות מחוץ לחריצים, משוך את הכיסוי לכיוונך עד להוצאתו.

הקפד להסיר את כיסוי המדף העליון כאשר אתה מרכיב או מפרק את מדף הזכוכית.

מגש הקרח הגמיש

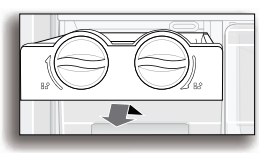

הרם מעט את מגש הקרח הגמיש ומשוך אותו לכיוונך.

תיבות

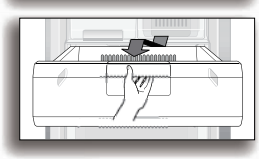

כדי להסיר את התיבות, משוך אותן החוצה עד לסוף מהלכן והרם אותן מעט. (תיבה קטנה/תיבת טריות/ תיבה גדולה)

מדף מזכוכית מחוסמת

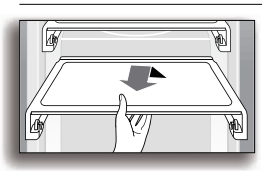

הרם מעט ובעדינות את המדף בשתי הידיים ומשוך אותו לכיוונך.

לא ניתן להשתמש בפונקציית הקפאה מהירה (Power Freeze) ביחד עם פונקציית החיסכון (Eco). בחירה בפונקציית החיסכון תבטל באופן אוטומטי את פונקציית הקפאה מהירה.

4 התרעה

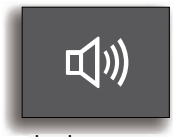

1. התרעה

לחץ על לחצן ההתרעה כדי להפעיל את פונקציית ההתרעה.
אם דלת המקפיא נשארה פתוחה למשך יותר מ-2 דקות, מחוון ההתרעה יידלק והמקפיא יתריע באמצעות אות ההתרעה. כדי לבטל את פעולת אות ההתרעה, לחץ פעם נוספת על לחצן ההתרעה.

2. כיבוי התצוגה

תצוגת הטמפרטורה כבויה בדרך-כלל וכדי להחליף בין מצב כבוי למצב תצוגה יש ללחוץ על לחצן ההתרעה למשך 3 שניות.

5 Eco

לחץ על לחצן Eco (חיסכון) כדי להפעיל את פונקציית החיסכון. מחוון החיסכון יידלק והמקפיא יגביל את תחום הטמפרטורה הרצויה בין 14°C- לבין 18°C-.

אם קבעת את הטמפרטורה הרצויה לרמה של 19°C- או פחות, המקפיא יעבור באופן אוטומטי לשמירה על טמפרטורה של 18°C-.

לא ניתן להשתמש בפונקציית החיסכון (Eco) ביחד עם פונקציית הקפאה מהירה (Power Freeze). בחירה בלחצן הקפאה מהירה (Power Freeze) או בלחצן הפעלת המקפיא (Freezer) תבטל באופן אוטומטי את פונקציית החיסכון.

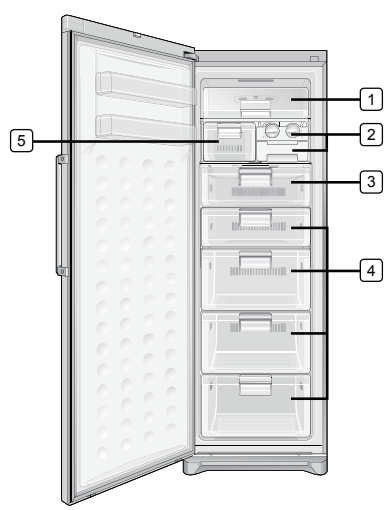

- על פי הדגם, ייתכן שתכונות מסוימות של המקפיא יכולות להיות שונות או שאינן זמינות.
- ניתן להחליף בין המקומות של מגש הקרח הגמיש 2 ושל התיבה הקטנה 5.
- להשגת נפח אחסון גדול יותר, ניתן להסיר את הכיסוי של המדף העליון 1, מגש הקרח הגמיש 2, תיבת הטריות 3, את שלוש התיבות הגדולות העליונות 4 ואת התיבה הקטנה 5. הסרת חלקים אלה אינה משפיעה על המאפיינים התרמיים או המכניים. נפח האחסון המוצהר של מוצרי מזון קפואים בתא ההקפאה מחושב מראש ללא חלקים אלה.

זהירות אסור לאחסן בקבוקי זכוכית במקפיא.

שימוש בתיבת הטריות

תוכל להשתמש בתיבת הטריות לאחסון מוצרי מזון או משקאות קלים שיש להקפיאם או לאחסן במצב טרי ורענן.

- השתמש בידית המותקנת בחלק העליון של התיבה כדי לקבוע את תיבת הטריות במצב Fresh או במצב Fresher.

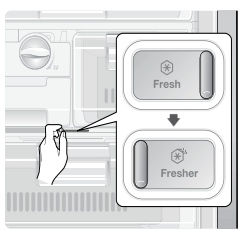

Fresh (טרי)

הצב את הידית במצב Normal (רגיל) כדי להשתמש בתיבת הטריות באופן זהה לשאר התיבות הגדולות של המקפיא.

Fresher (טרי יותר)

הצב את הידית במצב Fresher (טרי יותר) כדי להשתמש בתיבת הטריות לאחסון מוצרים למשך זמן ארוך יותר.

הכנת קרח

מגש הקרח יכול להיראות שונה, בהתאם לדגם המקפיא.

פילוס המקפיא

כאשר חזית המכשיר גבוהה מעט מגבו, קל יותר לפתוח ולסגור את הדלת.

סובב את רגלי הכוונון בכיוון השעון כדי להגביה, או נגד כיוון השעון כדי להנמיך את הגובה.

דוגמה 1) המכשיר נוטה לצד שמאל.

• סובב את רגלית הכוונון השמאלית בכיוון החץ עד שהמכשיר ייעשה מפולס.

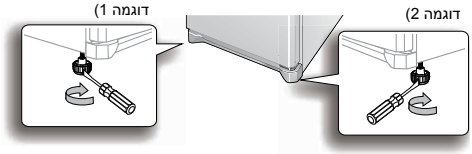

דוגמה 2) המכשיר נוטה לצד ימין.

• סובב את רגלית הכוונון הימנית בכיוון החץ עד שהמכשיר ייעשה מפולס.

הפעלת המקפיא

בדיקת לוח הבקרה

בכל פעם שתלחץ על הלחצן, יישמע צפצוף קצר.

שימוש בלוח הבקרה

1 נעילת ילדים

לחץ על לחצן נעילת ילדים (Child Lock) למשך 3 שניות כדי להפעיל את פונקציית נעילת הילדים.

נורית חיווי נעילת ילדים תידלק וכל הלחצנים של לוח הבקרה יינעלו.

כדי לבטל את מצב נעילת ילדים, לחץ פעם נוספת על הלחצן Child Lock למשך 3 שניות.

2 מקפיא

לחץ על לחצן המקפיא כדי לכוונן את טמפרטורת תא ההקפאה לדרגה הרצויה, בין 14°C- לבין 24°C-

טמפרטורת ברירת המחדל של המקפיא נקבעה לטמפרטורה של 19°C-, ובכל פעם שתלחץ על לחצן המקפיא (Freezer) הטמפרטורה תשתנה על פי הסדר הבא ומחוון הטמפרטורה יציג את הטמפרטורה הרצויה.

-24°C — -23°C — -22°C — -21°C — -20°C — -19°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

לאחר קביעת הטמפרטורה, מחוון הטמפרטורה יציג את הטמפרטורה הנוכחית של המקפיא.

3 הקפאה מהירה

לחץ על הלחצן Power Freeze (הקפאה מהירה) כדי להפעיל את מצב ההקפאה המהירה. מחוון הקפאה מהירה יידלק והמקפיא יקצר את משך הזמן הדרוש להקפאת המוצרים המאוחסנים בו.

בעת שימוש בפונקציה זו, צריכת האנרגיה תגדל. יש להפעיל פונקציה זו לפחות 24 שעות לפני הכנסת כמות גדולה של מוצרי מזון לתא ההקפאה.

כדי לבטל את פעולת ההקפאה המהירה, לחץ פעם נוספת על לחצן Power Freeze (הקפאה מהירה).

12. השתמש במפתח המתכוונן כדי להפריד את גל הציר ולאחר מכן הפוך את הציר והתקן מחדש את גל הציר.

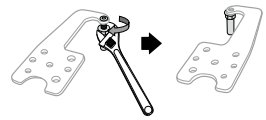

13. התקן מחדש את הציר על דלת המקפיא על ידי היפוך סדר ההוראות של צעד 11. הקפד להשתמש בכיסוי הציר של הצד הימני (שאותו ניתן למצוא מתחת לכיסוי הפלסטיק שהוסר בצעד 2) והסר את תושבת הציר. לאחר הרכבת הציר, המוליך החשמלי וכיסוי הציר, הפוך את הצד משמאל לימין.

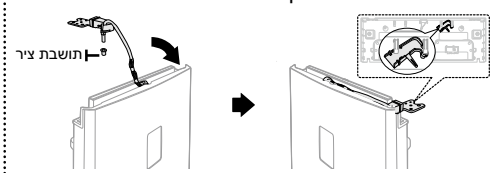

14. אחרי החלפת מקום הציר, הקפד להוציא את הכיסוי הימני של המוליך וסגור אותו באמצעות כיסוי המוליך על החלק העליון של דלת המקפיא.

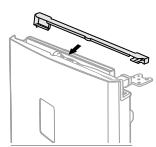

"כיסוי מוליך לדלת ימנית" נמצא באריזה

15. הסר את כיסוי הידית והסר את הברגים, הקפד להסיר את הכיפות ואת הידית ולהעביר אותם מצד ימין לצד שמאל של הדלת. (הקפד לכסות את הצד הימני באמצעות הכיפות שהוסרו).

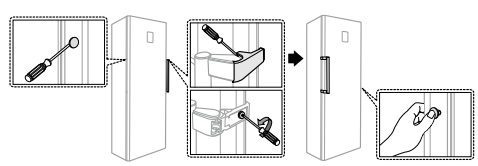

ייתכן שהידיות לא תהיינה מצוידות בכיסוי, בהתאם לדגמים.

16. החלף את מיקום כיפת הציר והתקן את כיסוי הרגל הקדמית. התקן בזהירות את דלת המקפיא.

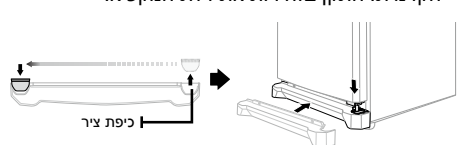

17. הדק את שלושת הברגים ולאחר מכן חבר יחד את המוליכים.

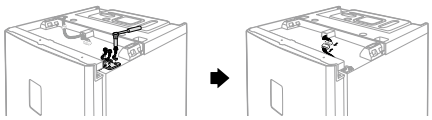

אזהרה ⚠ לפני הטיפול במוליכים החשמליים ודא שהמקפיא מנותק מהחשמל.

18. חבר את המוליך על מכסה הפלסטיק והחזר את המכסה בחזרה למצבו המקורי.

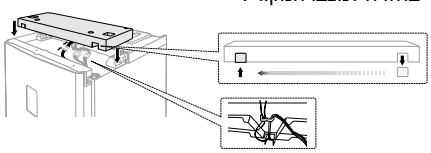

19. הדק שני ברגים בחזרה למקומם.

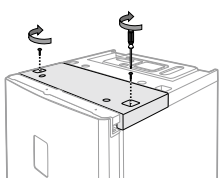

20. הפרידו את אטמי המקרר והמקפיא ולאחר מכן חברו אותם בתנועה סיבובית של 180˚.

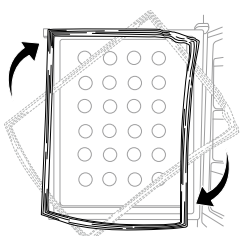

אזהרה ⚠
- לאחר הפיכת כיוון הדלתות, וודאו כי אטמי דלת המקפיא מחוברים היטב למקומם. אם לא תעשו כן, ייתכן רעש או שתיווצר לחות, דבר העשוי לפגום בפעולת המקרר.

2. הסר את מכסה הפלסטיק והקפד לנתק את המוליך המחובר אליו.
לאחר הסרת מכסה הפלסטיק, בדוק את החלקים הדרושים להפיכת כיוון הדלת.

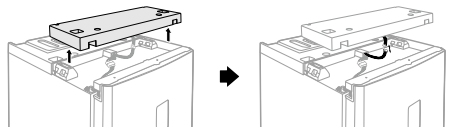

⚠ זהירות הקפד שלא לגרום נזק למוליכים החשמליים בזמן הסרת מכסה הפלסטיק.

3. נתק את המוליכים ולאחר מכן הסר את שלושת הברגים.



⚠ אזהרה לפני הטיפול במוליכים החשמליים ודא שהמקפיא מנותק מהחשמל.

4. הסר את הדלת מהציר התחתון על ידי הרמה זהירה של הדלת ישר כלפי מעלה.

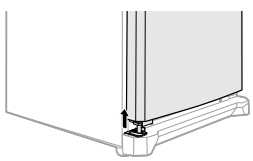

⚠ זהירות דלת המקפיא כבדה, היזהר שלא להיפצע בזמן הסרת דלת המקפיא ממקומה.

5. הפרד את כיסוי הדלת הקדמית אחרי הסרת 2 ברגים.

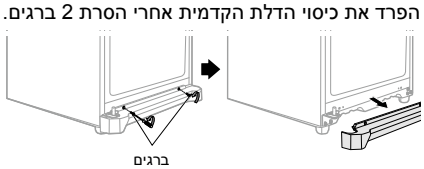

6. הסר 3 ברגים המהדקים את הציר וכן הסר את 3 הברגים בצד ימין התחתון שבקרבת הדלת הקדמית, במקום שאליו יש להתקין את ציר הדלת שהוסר.

7. הפרד את גל הציר בעזרת מפתח אלן. הברג והסר את הבורג כדי להסיר את מרים הציר והחלף את צד גל הציר ומרים הציר.



8. התקן את הציר בפינה הימנית התחתונה של המקפיא, במקום שממנו הוסרו הברגים בצעד 6. הברג את הברגים שהוסרו בפינה השמאלית התחתונה של המקפיא לשימוש עתידי.

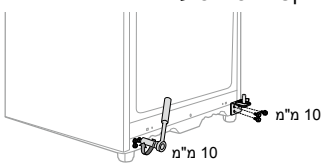

9. הסר את הברגים מהפינה הימנית התחתונה ומהצד השמאלי של דלת המקפיא. החלף את הצד של עצר הדלת מצד שמאל לצד ימין. כמו-כן יש להפוך את מרים הציר.

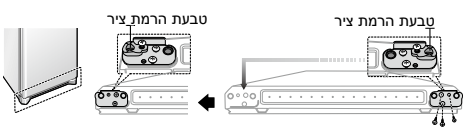

10. הסר את כיסוי המוליך מהחלק העליון של דלת המקפיא כדי להפוך את צד המוליכים.

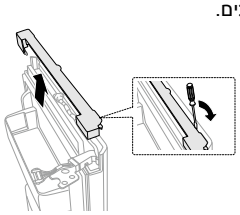

11. הסר את הציר ואת תושבת הציר מדלת המקפיא. נתק את כיסוי הציר השמאלי ומשוך את המוליכים מתוך כיסוי הציר.

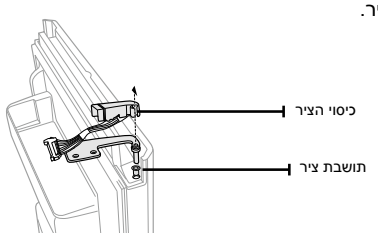

⚠ זהירות הקפד שלא לגרום נזק למוליכים החשמליים בזמן הסרת מכסה הציר.

הכנת המקפיא לפעולה

הכנה להתקנת המקפיא

ברכותינו לרגל רכישת מקפיא סמסונג. אנו מקווים שתזכה להנאה מלאה משפע התכונות ומאפייני היעילות המתקדמים שמכשיר חדיש זה מציע לך.

- לפני השימוש במקפיא, יש לוודא שהוא מוצב ומותקן בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה.
- השתמש במכשיר זה אך ורק לשימושיו המיועדים, כמפורט במדריך זה.
- מומלץ שכל שירות למקפיא יינתן אך ורק בידי מי שהוסמך לכך.
- סלק את חומרי האריזה של המוצר ללא פגיעה באיכות הסביבה.

אזהרה ⚠ שלוף את התקע משקע החשמל לפני החלפת נורת התאורה הפנימית של המקפיא.

– אחרת, עלולה להיווצר סכנת התחשמלות.

בחירה במקום הטוב ביותר להצבת המקפיא

- בחר מקום ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה.
- בחר מקום בעל משטח רצפה אופקי.
- בחר במקום שקיים בו מרחב גדול מספיק לפתיחת דלתות המקפיא.
- עליך להשאיר מרווחים מתאימים משמאל ומימין למכשיר וכן מאחוריו ומעליו לצורך סחרור האוויר. אם המקפיא ממוקם במקום צפוף מדי, ייתכן שמערכת הקירור הפנימית תפעל יותר.
- ודא שניתן להזיז את המכשיר בנוחות ובאופן חופשי לצורך תחזוקה ושירות.

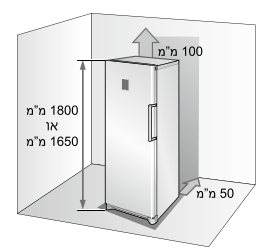

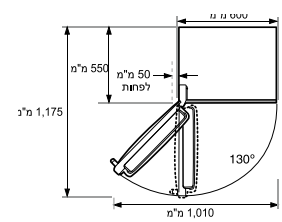

- גובה המקפיא יכול להיות שונה, על פי הדגם בפועל.
- בהתקנת המקפיא, אפשר מרווחים מתאימים מימינו, משמאלו, מאחוריו ומעליו. המרווחים יסייעו להפחתת צריכת החשמל ויפחיתו את חשבון החשמל.
- אסור להתקין את המקפיא במקום שבו טמפרטורת הסביבה נמוכה מ-10°C.

זהירות ⚠ לצורך ביצוע פעולות התקנה, שירות או ניקוי מאחורי המקפיא, משוך את היחידה ישר החוצה ודחף אותה ישר לאחור עם סיום העבודה. ודא שהרצפה יכולה לשאת את המשקל של המקפיא כשהוא מלא לגמרי במוצרי מזון.

הפיכת כיוון ההתקנה של דלת המקפיא

אזהרה ⚠ Samsung ממליצה על הפיכת כיוון פתיחת הדלת על-ידי ספקי השירותים המוסמכים של Samsung.

פעולה זו תתבצע על חשבון הלקוח.

כל נזק שנגרם בעת ניסיון לשנות את כיוון פתיחת הדלת אינו מכוסה באחריות של יצרן המכשיר החשמלי.

הלקוח יחוייב על כל תיקון שנדרש בתנאים אלה.

כלים דרושים (אינם כלולים)

		
מברג בעל ראש פיליפס (+)	מברג בעל ראש שטוח (-)	מפתח גביע (בוקסה) 8 מ"מ (לברגים)
		
מפתח מתכוונן (עבור גל הציר)	מפתח אלן 4 מ"מ (לגל הציר התחתון)	

1. הסר 2 ברגים מהחלק העליון של המקפיא.

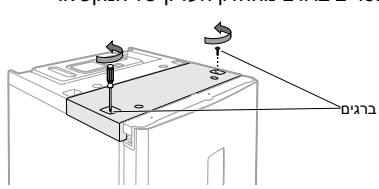

עצות לחיסכון בחשמל

- התקן את המכשיר בחדר קריר, יבש ומאוורר מספיק. ודא שהמקפיא אינו חשוף לקרינת שמש ישירה ואל תציב אותו בקרבת מקור חום (כגון תנור חימום).
- אסור לחסום את פתחי האוורור או הסבכות בגב המכשיר.
- אפשר למוצרי מזון חמים להתקרר לפני הכנסתם למכשיר.
- הכנס מוצרי מזון קפואים לתא הקירור לצורך הפשרה. כך תוכל להשתמש בטמפרטורה הנמוכה של המוצרים הקפואים כדי לסייע לקירור מוצרי המזון שבמקרר.
- אסור להשאיר את דלת המכשיר פתוחות זמן רב מדי לצורך הכנסה או הוצאה של מזון. ככל שזמן פתיחת הדלתות קצר יותר, כך יצטבר פחות קרח במקפיא.
- נקה את החלק האחורי של המקפיא באופן סדיר. הצטברות אבק מגדילה את צריכת החשמל.
- אסור לקבוע טמפרטורה הנמוכה מן הדרוש.
- הקפד על מעברים פתוחים לפליטת אוויר מתחת לבסיס המקפיא ובדופן האחורית שלו. אסור לכסות את פתחי האוורור.
- בהתקנת המקפיא, אפשר מרווחים מתאימים מימינו, משמאלו, מאחוריו ומעליו. המרווחים יסייעו להפחתת צריכת החשמל ויפחיתו את חשבון החשמל.

תוכן העניינים

הכנת המקפיא לפעולה 06

הפעלת המקפיא 09

תחזוקת המקפיא 11

איתור תקלות 13

• אם המקפיא נרטב במים, שלוף מיד את תקע החשמל ופנה למרכז השירות המקומי של סמסונג.

סמלי זהירות לגבי ניקיון

זהירות

• אין להתיז מים ישירות על חלקו הפנימי או החיצוני של המקפיא.
– קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
• אסור לרסס גז דליק בקרבת המקפיא.
– קיימת סכנת התפוצצות או שריפה.

• הסר חומרים זרים כלשהם, לכלוך ואבק מפיני תקע החשמל. אסור להשתמש במטלית רטובה או לחה לניקוי תקע החשמל, וחובה להסיר חומרים זרים כלשהם, לכלוך ואבק מפיני תקע החשמל.
– אחרת, עלולה להיווצר סכנת שריפה או התחשמלות.
• אסור לרסס תכשירי ניקוי ישירות על לוח התצוגה.
- האותיות המודפסות על לוח התצוגה עלולות לרדת.

• נתק את המקפיא לפני ניקוי או ביצוע תיקונים.

סמלי אזהרה חמורה לגבי סילוק

אזהרה

• כשמבצעים סילוק של מקפיא זה או של מקפיאים אחרים, יש להקפיד להסיר את דלתותיהם ואת אטמי הדלתות ובריחיהן, וזאת כדי שילדים קטנים או בעלי חיים לא יילכדו בפנים. יש לפקח על ילדים ולוודא שהמכשיר אינו משמש להם כמשחק.
• סלק את חומרי האריזה של המוצר ללא פגיעה באיכות הסביבה.
• השאר את המדפים במקומם, כדי להקשות על ילדים להיכנס לחלל המקפיא. לפני סילוק, ודא שלא נגרם נזק לאף אחד מהצינורות שבגב המכשיר.
• במקפיא זה נעשה שימוש בקרר R600a או R134a. לבירור סוג הקרר המשמש במקפיא, עיין בתווית שעל המדחס בגב המכשיר ובתווית הנתונים הטכניים שבתוכו. אם מוצר זה מכיל גז דליק (קרר R600a), פנה לרשויות המקומיות לקבלת הנחיות בדבר סילוק בטוח של המוצר. להקצפת חומר הבידוד נעשה שימוש בציקלופנטאן. הגזים הכלואים בחומר הבידוד מחייבים נוהל סילוק מיוחד. פנה לרשויות המקומיות בכל הנוגע לסילוק המכשיר ללא פגיעה באיכות הסביבה. לפני סילוק המכשיר, ודא שלא נגרם נזק לאף אחד מהצינורות שבגבו. יש לפרק את הצינורות אך ורק בחלל פתוח ומאוורר היטב.
• במקרה של קרר מסוג R600a (איזו-בוטאן), זהו גז טבעי בעל תאימות סביבתית גבוהה אך גם דליק מאוד. בהובלה ובהתקנה של המכשיר, יש להקפיד שלא ייגרם נזק לאף אחד מחלקי מעגל הקירור.
• התזת קרר מתוך הצינורות עלולה לגרום לשריפה או לגרום לפגיעה בעיניים. אם גילית דליפה של הקרר מן המכשיר, הרחק ממנו להבות גלויות או גורמי התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו הוא נמצא במשך כמה דקות.
• כדי למנוע היווצרות של תערובת גז-אוויר דליקה במקרה של דליפת קרר ממעגל הקירור, מידות החדר שבו יש למקם את המכשיר יהיו תלויות בכמות הקרר שבשימוש. אסור בהחלט להפעיל מכשיר שהתגלו בו סימני נזק כלשהם. בכל מקרה של ספק, יש להיוועץ במפיץ המקומי. החדר חייב להיות בעל נפח של 1 מ"ק לפחות לכל 8 גרם קרר R600a שמכיל המכשיר. כמות הקרר במכשיר הספציפי שברשותך רשומה בלוחית הזיהוי שבתוכו.

עצות נוספות לשימוש נכון

• במקרה של הפסקת חשמל, פנה לחברת החשמל כדי לברר כמה זמן היא צפויה להימשך.
– רוב התקלות הגורמות להפסקות החשמל מתוקנות בתוך שעה או שעתיים, ולכן הן אינן משפיעות על טמפרטורות המקפיא. עם זאת, במהלך הפסקת חשמל רצוי להמעיט בפתיחת דלתות המכשיר.
– אם הפסקת החשמל נמשכת יותר מ-24 שעות, יש להוציא את כל המזון הקפוא מהמקפיא.
• אם מצורף למקפיא מפתח, יש להרחיק אותו מהישג ידם של ילדים ולשמור אותו הרחק מהמכשיר.
• קיימת אפשרות לפעולה לא אחידה של המקפיא (לדוגמה, הפשרת התכולה או עליית הטמפרטורה בתא ההקפאה) כשהוא ממוקם לאורך זמן בסביבה שבה הטמפרטורה נמצאת מעבר לנקודת הקצה של טווח הטמפרטורות שהוא מיועד לו.
• המכשיר שברשותך מקפיא ללא קרח, ומכאן שאין צורך להפשיר אותו ידנית ופעולה זו מתבצעת אוטומטית.
• עליית הטמפרטורה במהלך ההפשרה עומדת בדרישות ISO. עם זאת, כדי למנוע עליית טמפרטורה מופרזת של המוצרים הקפואים במהלך ההפשרה, יש לעטוף את מוצרי המזון הקפואים בכמה שכבות של נייר, כמו נייר עיתון.
• כל עליית טמפרטורה של מוצרי מזון קפואים במהלך ההפשרה עלולה לקצר את משך חיי האחסון שלהם.

– אם ילדים יניחו את חומרי האריזה על ראשיהם, הדבר עלול ליצור סכנת מוות כתוצאה מחנק.
• יש להציב את המכשיר כך שתקע החשמל שלו יהיה נגיש גם לאחר ההתקנה.

• המקפיא חייב להיות מוארק.
– יש להאריק את המקפיא כדי למנוע דליפות זרם או התחשמלות עקב דליפת זרם מהמכשיר.

• אם נגרם נזק לכבל החשמל, דאג מיד להחלפתו על ידי היצרן או נציג השירות שלו.
• החלפת הנתיך המותקן על המקפיא חייבת להתבצע רק על ידי טכנאי שירות מוסמך או חברת שירות.
– אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום להתחשמלות או לפגיעה גופנית.

זהירות סמלי זהירות לגבי התקנה

• ודא שפתח האוורור בגומחת המכשיר או במבנה שבו הוא מותקן אינו חסום.
• לאחר ההתקנה, אפשר למכשיר לעמוד במנוחה במשך שעתיים.

אזהרה סמלי אזהרה חמורה לגבי שימוש

• אסור להכניס את תקע החשמל בידיים רטובות.
• אסור לאחסן פריטים כלשהם על גבי המכשיר.
– בעקבות פתיחה או סגירה של הדלת, פריטים שונים עלולים ליפול ולגרום לפגיעה גופנית ו/או לנזק חומרי.
• אסור להניח מכל מלא מים על גבי המקפיא.
– אם המים יישפכו, תיווצר סכנת התחשמלות.
• אסור לאפשר לילדים להיתלות על הדלת. אם לא, עלולה להיגרם פגיעה גופנית חמורה.
• אסור לאפשר לילדים להיכנס לתוך המקפיא. קיימת סכנת לכידה של ילדים.
• אסור לגעת בדפנות הפנימיות של המקפיא או במוצרים המאוחסנים בו בידיים רטובות.
– הדבר עלול לגרום לכוויות קור.
• אסור לאחסן במקפיא חומרים נדיפים או מתלקחים.
– אחסון חומרים מתלקחים כגון בנזן, מדלל צבע, כוהל, אתר, גז בישול ודומיהם עלול לגרום להתפוצצות.
• אסור לאחסן במקפיא תרופות, חומרי מעבדה או מוצרים הרגישים לשינויי טמפרטורה.
– אסור לאחסן במקפיא מוצרים המחייבים בקרת טמפרטורה קפדנית ומדויקת.
• אסור להכניס מכשיר חשמלי כלשהו לתוך המקפיא או להשתמש במכשיר כזה בתוכו, אלא אם הוא מסוג המומלץ על ידי היצרן.
• אסור להשתמש בהתקנים מכניים או בכל אמצעי אחר לזירוז תהליך ההפשרה, למעט אלה המומלצים על ידי היצרן.
• אסור לגרום נזק למעגל הקירור.
• אל תפרק ואל תתקן את המקפיא בעצמך.
– אתה מסתכן בגרימת שריפה, תקלה ו/או פגיעה גופנית.

• יש לפקח על ילדים ולוודא שהמכשיר אינו משמש להם כמשחק.
• מקפיא זה מיועד לאחסון מוצרי מזון בסביבת מגורים בלבד.
• אם גילית דליפה של הקרר מן המכשיר, הרחק ממנו להבות גלויות או גורמי התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו הוא נמצא במשך כמה דקות.
• השתמש אך ורק בנורות LED המסופקות על ידי היצרן או מרכז השירות.

• אם עולה מהמקפיא ריח חריף של תרופות או עשן, שלוף מיד את תקע החשמל ופנה למרכז השירות המקומי של סמסונג.
• אם המקפיא מצויד בנורת LED, אל תפרק בעצמך את מכסה הנורה ואת הנורה עצמה.
– פנה למרכז השירות.

זהירות סמלי זהירות לגבי שימוש

• אסור להכניס משקאות תוססים לתא ההקפאה.
אסור להכניס בקבוקים או מכלי זכוכית למקפיא.
– כאשר תכולתם תקפא, הזכוכית עלולה להתבקע ולגרום לפגיעה גופנית.

• כדי להבטיח ביצועים מיטביים של המקפיא,
– אסור להניח את המזון קרוב מדי לפתחי האוורור בחלקו האחורי של המכשיר, כיוון שהוא עלול לחסום את הסחרור החופשי של האוויר בתא ההקפאה.
– לפני הכנסת המזון לתא ההקפאה, יש לעטוף אותו היטב או לאחסן אותו במכלים אטומים.
– אסור להצמיד מוצרי מזון שאינם קפואים למוצרים קפואים הנמצאים בתא ההקפאה.
• אחסן מוצרי מזון קפואים בהתאם למשך האחסון המרבי המותר ולתאריכי התפוגה.
• אם אתה עומד להיעדר מהבית פחות משלושה שבועות, אין צורך לנתק את המקפיא מהחשמל. אולם, אם בכוונתך להיעדר שלושה שבועות ויותר, הוצא את כל המזון מתוך המקפיא. נתק את המקפיא מהחשמל, נקה אותו, שטוף וייבש.
• מלא את מכל המים ואת מגשי הקרח במי שתייה בלבד.

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

• לפני הפעלת המכשיר, יש לקרוא מדריך זה בעיון ולשמור אותו לעיון נוסף לפי הצורך.
• השתמש במכשיר זה אך ורק לשימושיו המיועדים, כמפורט במדריך זה. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות או נפשיות או נטולי ניסיון וידע, אלא אם הם בפיקוח או קיבלו הדרכה לגבי אופן השימוש במכשיר על ידי מי שאחראי לבטיחותם.
• מכיוון שהוראות ההפעלה שלהלן מתייחסות לדגמים שונים, ייתכן שמאפייני המקפיא הרלוונטי שונים במקצת מאלה המתוארים במדריך זה.

סמלי בטיחות ואמצעי זהירות חשובים:

אזהרה	מצבים מסוכנים ונהלים לא בטוחים עלולים **לגרום לפגיעה גופנית קשה או מוות.**
זהירות	מצבים מסוכנים ונהלים לא בטוחים עלולים **לגרום לפגיעה גופנית או נזק לציוד.**

סמלים אחרים המופיעים במדריך

	אסור לבצע.
	אסור לפרק.
	אסור לגעת.
	עקוב בקפדנות אחר ההוראות.
	נתק את התקע החשמלי משקע ההזנה.
	ודא שהמקפיא מוארק כדי למנוע התחשמלות.
	פנה למרכז השירות לקבלת סיוע.
	שים לב.

סמלי אזהרה אלה מיועדים למנוע פגיעה גופנית בך ובאחרים.
הקפד לציית להם באופן מלא.
לאחר העיון בפרק זה, שמור את המדריך במקום בטוח לעיון עתידי.

אזהרה סמלי אזהרה חמורה לגבי התקנה

• אסור להתקין את המקפיא במקום לח או במקום שבו הוא עלול לבוא במגע עם מים.
– בידוד פגום של חלקים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
• אסור להציב את המקפיא במקום החשוף לקרינת שמש ישירה או כשהוא חשוף לחום מתנורים, מערכות חימום או מכשירים חשמליים אחרים.
• אסור בהחלט להשתמש בצינורות גז, בכבלי טלפון או בכל גוף אחר העשוי לשמש כליא ברק לצורך הארקה.
– שימוש בלתי מתאים בפין ההארקה של תקע החשמל עלול לגרום להתחשמלות.
• אסור לחבר כמה מכשירי חשמל לאותו לוח שקעים. יש לחבר את המקפיא תמיד לשקע חשמלי נפרד משלו, במתח המתאים לזה הנקוב בתווית הנתונים הטכניים.
– חיבור כזה יבטיח ביצועים מיטביים וימנע עומס יתר על רשת החשמל הביתית, דבר שעלול ליצור סכנת שריפה עקב התחממות יתר של החיווט.
• אסור להשתמש בכבל שהתגלו בו סדקים או סימני שחיקה לאורך או בקצוות.
• אסור לכופף או לפתל את כבל החשמל יתר על המידה ואסור להניח עליו חפצים כבדים.

• לפני השימוש במקפיא, יש לוודא שהוא מוצב ומותקן בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה.
• אם שקע החשמל רופף, אסור לחבר אליו את תקע החשמל.
– אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
• תקע כבל ההזנה חייב להתחבר במצב נכון, כשהכבל תולה כלפי מטה.
– אם תקע כבל ההזנה מתחבר כשראשו כלפי מטה, הכבל עלול להיקרע ולגרום לשריפה או להתחשמלות.
• בהזזת המקפיא, הקפד שלא לגלול אותו מעל לכבל החשמל ושלא לגרום נזק לכבל.
– הדבר עלול לגרום לשריפה.
• ודא שתקע החשמל לא נמעך ולא ניזוק על ידי גב המקפיא.
• הרחק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.

RZ60EE**
RZ70EE**

מקפיא
מדריך למשתמש

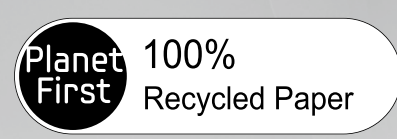

מדריך זה מודפס על-גבי 100% נייר ממוחזר.

עברית

דמיין את האפשרויות

אנו מודים לך על שרכשת מוצר של סמסונג.
לקבלת שירות מקיף ומושלם
רשום את המוצר החדש שלך באתר האינטרנט
www.samsung.com/register

Code No. DA99-01951T REV(0.6)

מכשיר עצמאי